


Tally®

T2024/24

Operator's manual	Matrix printer
Bedienungsanleitung	Matrixdrucker
Manuel d'utilisation	Imprimante matricielle
Istruzioni per l'uso	Stampante a matrice
Instrucciones de servicio	Impesora matricial

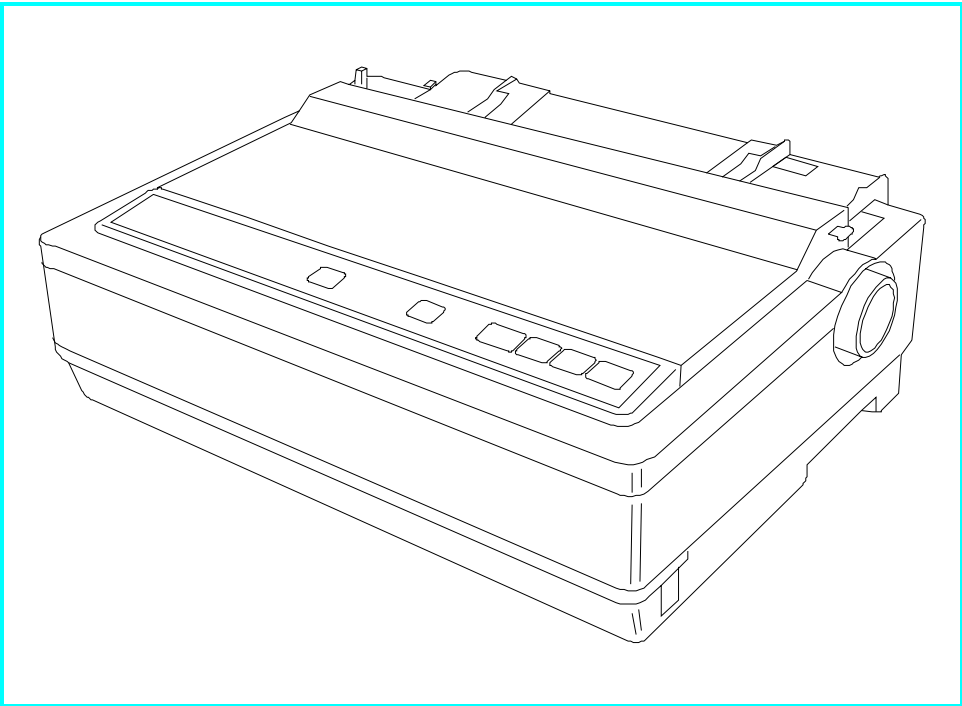

Important Information

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference in radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for class B computing devices in accordance with the specification in subpart J of part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a partial installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna,
- Relocate the peripheral away from the receiver,
- Move the peripheral away from the receiver
- Plug the peripheral into a different outlet, so that the peripheral and receiver are on different branch circuits

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems".

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC 20402 Stock No. 004.000.00345.4.

WARNING: To comply with FCC regulations on electromagnetic interference for a class B computing device, the printer cable must be shielded. To assure compliance with FCC regulations for a computing device, use a shielded interface cable with a metal shell connector. The use of cables not properly shielded may result in violating FCC regulations.

This digital apparatus does not exceed the class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian department of communications.

This unit complies with DOC standard C108.8-M 1983

ATTENTION: Le présent appareil numérique n'ement pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radio-électrique édicté par le ministère des communications du Canada.

The paper used is made of raw materials treated with a chlorine-free bleaching process.
Das verwendete Papier ist aus chlorfrei gebleichten Rohstoffen hergestellt.
Le papier utilisé est fabriqué à partir de matières premières blanchis sans chlore.
La carta utilizzata è prodotta con materiali sbiancati senza cloro.
El papel utilizado ha sido fabricado con un proceso de blanqueo libre de cloro.

This device fulfils the European standards requirements by complying with the Directive of the Commission dated May 3, 1989 (89/336/EEC) relating to electromagnetic compatibility and the Directive dated February 19, 1973 (73/23/EEC) relating to low-voltage electrical equipment. Conformity with the above mentioned Directives is indicated by the CE symbol attached to the device.

- Note:** Conformity may be affected by:
- using interface cables not complying with the specifications
 - non-observance of important instructions in the operator's manual
 - installing components not approved for this device by the manufacturer
 - unauthorized manipulation

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Europäischen Normen durch Einhaltung der Richtlinie des Rates vom 3. Mai 1989 (89/336/EWG) bezüglich der Elektromagnetischen Verträglichkeit sowie die Richtlinie vom 19. Februar 1973 (73/23/EWG) bezüglich Elektrischer Betriebsmittel mit Niederspannungen. Die Konformität zu den oben angeführten Richtlinien ist durch das am Gerät angebrachte CE-Zeichen gekennzeichnet.

- Hinweis:** Die Konformität kann beeinflusst werden durch:
- Benutzung von nicht spezifizierten Schnittstellenkabeln
 - Nichtbeachtung wichtiger Hinweise der Bedienungsanleitung
 - Ersetzen von Bauteilen, die nicht vom Hersteller für dieses Gerät freigegeben wurden
 - Eingriffe durch Unbefugte

Cet appareil remplit aux exigences des normes européennes en respectant la directive du Conseil du 3 mai 1989 (89/336/CE) relative à la compatibilité électromagnétique et la directive du 19février 1973 (73/23/CE) en matière du matériel à basse tension. La conformité aux directives mentionnées ci-dessus est repérée par la marque de conformité de la Communauté Européenne (CE).

- Remarque:** La conformité peut être influencée par:
- l'utilisation de câbles d'interface non spécifiés
 - le non-respect de consignes importantes du manuel d'utilisation
 - le remplacement de composants qui n'ont pas été homologués pour cet appareil par le constructeur
 - l'intervention de personnes non autorisées

Questo apparecchio soddisfa le richieste delle norme europee rispettando la direttiva del consiglio del 3 Maggio 1989 (89/336/CEE) relativa alla compatibilità elettromagnetica nonché la direttiva del 19 Febbraio 1973 (73/23/CEE) relativa a mezzi di produzione elettrici a bassa tensione. La conformità alle direttive sopra citate è contrassegnata con il simbolo CE applicato sull'apparecchio.

- Nota:** La conformità può essere influenzata tramite:
- Utilizzo di cavi interfaccia non specificati
 - Inosservanza di importanti indicazioni delle istruzioni per l'uso
 - Sostituzione di componenti per i quali non è stato dato il benessere dal produttore per questo apparecchio
 - Interventi tramite persone non autorizzate

Este equipo corresponde a lo exigido en las normas europeas a base del cumplimiento de la directriz del Consejo del 3 de mayo de 1989 (89/336/CEE) en lo que se refiere a la compatibilidad electromagnética así como de la directriz del 19 de febrero de 1973 (73/23/CEE) en lo que se refiere a los materiales eléctricos con bajas tensiones. Para señalar la conformidad con las directrices antes mencionadas, el equipo está dotado de la marca CE.

- Indicación:** La conformidad puede estar influida por:
- la utilización de cables de interface no especificados
 - la inobservancia de indicaciones importantes contenidas en el manual de servicio
 - la sustitución por componentes, que no han sido homologados por el fabricante para el equipo en cuestión
 - intervenciones de personas no autorizadas

WARNING	Only trained and qualified personnel may open covers or remove parts that are not explicitly shown and described in the User Guide as being accessible to the operator.
WARNUNG	Das Entfernen oder Öffnen von Abdeckungen und Teilen darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind nur solche Abdeckungen und Teile, deren Entfernen bzw. Öffnen in der Bedienungsanleitung ausdrücklich gekennzeichnet und beschrieben sind.
ATTENTION	Seul un personnel qualifié et formé est habilité à démonter les sous-ensembles de la machine qui ne sont pas formellement indiqués dans le Manuel d'utilisation meme s'ils sont accessibles par l'opérateur.
ATTENZIONE	Solo personale qualificato puo'accedere a parti che non siano esplicitamente descritte nelle Istruzioni per l'operatore come accessibill all'operatore.
ADVERTENCIA	Las cubiertas y piezas sólo deberán ser quitadas o abiertas por personal especializado. Se exceptúan de esta regla sólo las cubiertas y piezas cuya retirada y apertura estén indicadas y descritas expresamente en las Instrucciones de uso.

Quick Start Guide

T2024/24



Congratulations on purchasing a T2024/24 printer.

This Quick Start Guide provides step-by-step instructions on your printer's setup procedures. This printer has been factory set to operate with most of the popular software packages. Your software should control the printer functions. In most cases, there will be no need to change the front panel settings. However, if your application requires changes to be made to the factory settings, you may do so by using the enclosed Setup CD-ROM or the Control Panel (➡ P. 24-26, 32-33 of the Reference Manual).

Contents

Step 1	Preparation	2
Step 2	Connecting to a Computer	2
Step 3	Installing Ribbon Cassette	3
Step 4	Installing Paper	4
	Fanfold Paper	
	(Push Tractor Mode)	4
	Single Sheets and Envelopes	
	(Friction Mode)	5
Step 5	Software-Printer Driver Selection	6
Step 6	Installing Printer Driver	6
	Windows 3.1x	6
	Windows 95 / Windows 98	7
	Windows NT 4.0	8
	Windows 2000	8

Printer Driver Program for Windows 3.1x*1:
All Rights Reserved. © COPYRIGHT 1990 – 1992 Microsoft Corporation.

Printer Driver Program for Windows 95*2:
All Rights Reserved. © COPYRIGHT 1991 – 1995 Microsoft Corporation.

Printer Driver Program for Windows 98*3:
All Rights Reserved. © COPYRIGHT 1990 – 1995 Microsoft Corporation.

Printer Driver Program for Windows NT 4.0*4:
All Rights Reserved. © COPYRIGHT 1981 – 1997 Microsoft Corporation.


Printer Driver Program for Windows 2000*5:
All Rights Reserved. © COPYRIGHT 1985 – 1999 Microsoft Corporation.

- *1 Microsoft® Windows® operating system Version 3.1 (hereafter Windows 3.1)
- *2 Microsoft® Windows® 95 operating system (hereafter Windows 95)
- *3 Microsoft® Windows® 98 operating system (hereafter Windows 98)
- *4 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system and Microsoft® Windows NT® Server network operating system Version 4.0 (hereafter Windows NT 4.0)
- *5 Microsoft® Windows 2000® operating system (hereafter Windows 2000)
- IBM and Proprinter are trademarks of International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Epson is a trademark of Seiko Epson Corporation.

Permission is granted from Microsoft Corporation to use Microsoft® Windows® Screen Shots.


Step 1 Preparation

Insert the platen knob and push it onto shaft as shown below.

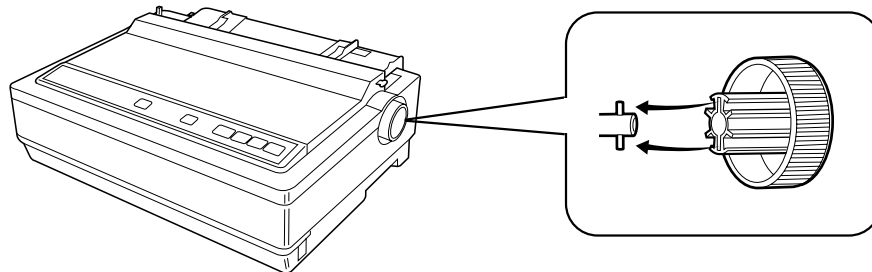


Step 2 Connecting to a Computer

- 1 Turn power off on both printer and computer.
- 2 Attach other end of the interface cable from your computer.

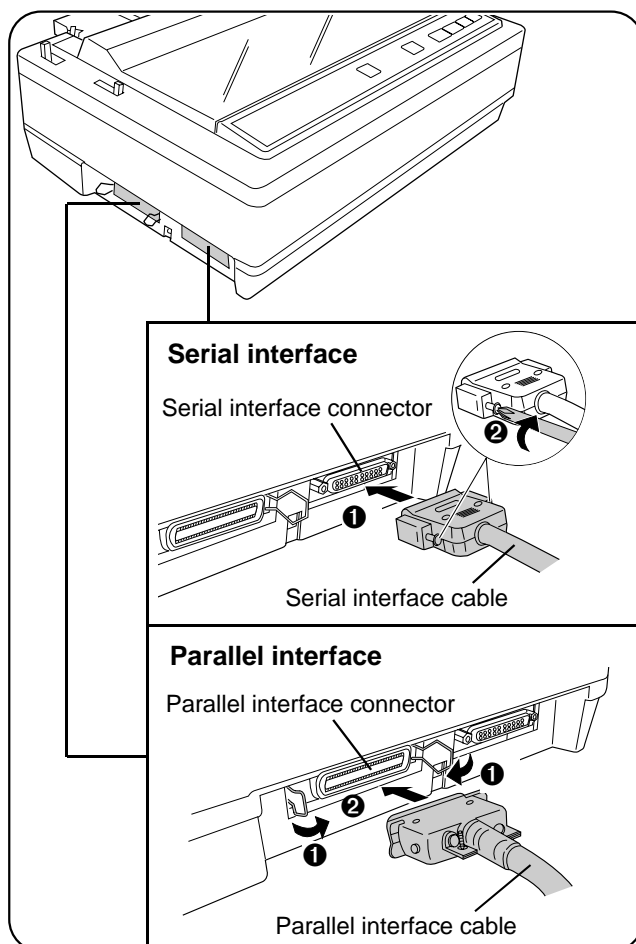


Note:

- Use a shielded cable 1.95 m (6'5") or less in length for both parallel and serial. If you do not already have a interface cable, you will need to purchase one from your local computer or printer dealer. For details, refer to "Interfacing" (P. 40 of Reference Manual).
- If the cable has a frame ground wire, connect it to the frame ground terminal.

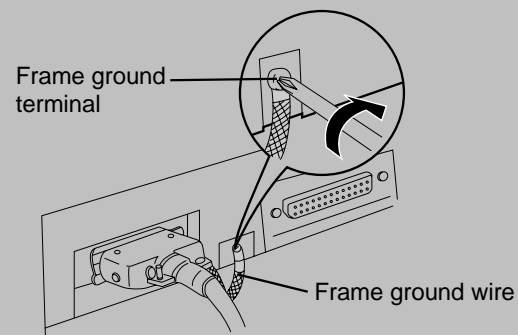

- 3 Connect AC power cord to a grounded AC socket.

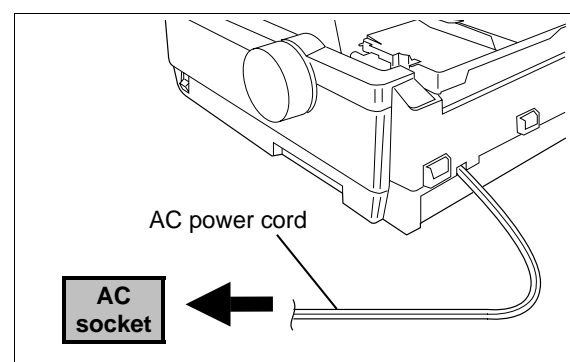


Step 3 Installing Ribbon Cassette


■ Supply

Description
Ribbon Cassette (black)


- 1 ① Turn power on.
② Open smoked plastic cover.

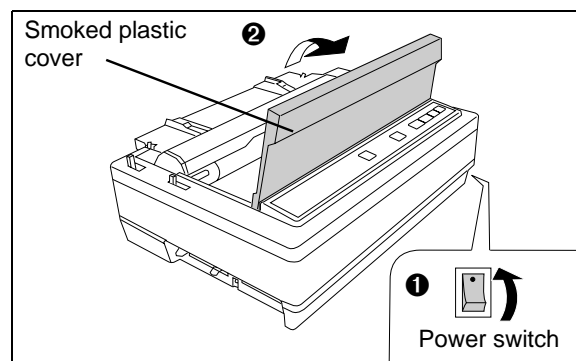

- 2 Move head gap lever to position "6".

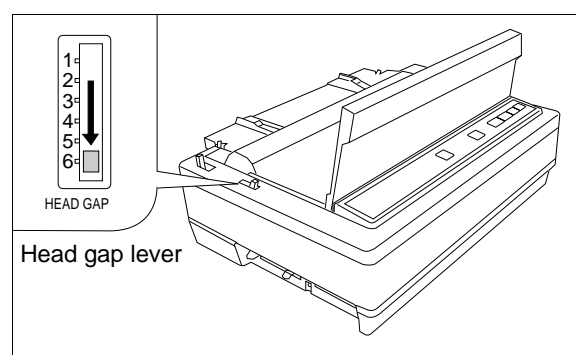


- 3 Install ribbon cassette and push down 4 arrows until they click into place.

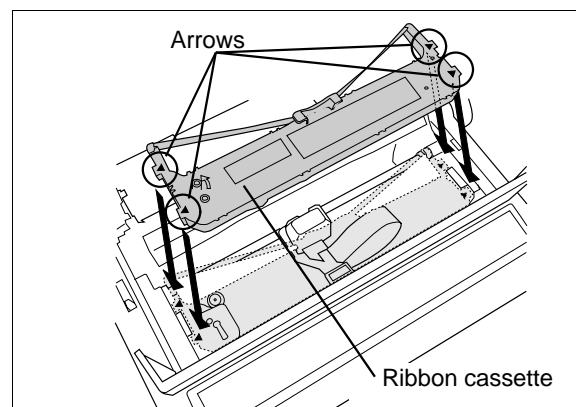

Note:

- Do not take off the blue ribbon guide from the ribbon.


- 4 ① Lift blue ribbon guide from ribbon cassette.
② Slide blue ribbon guide between printhead nose and ribbon mask, and push it down.

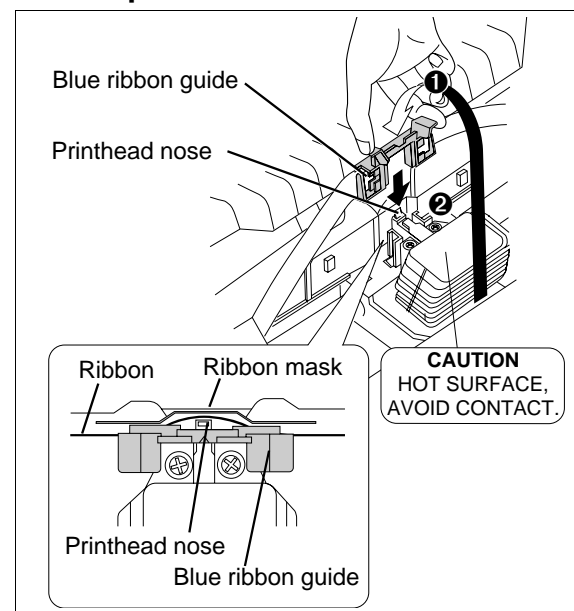

Note:

- If the ribbon does not insert easily between the printhead nose and the ribbon mask, rotate the knob on the ribbon cassette to reduce the slack.

- 5 Make sure ribbon is not twisted and rotate knob to remove any slack.

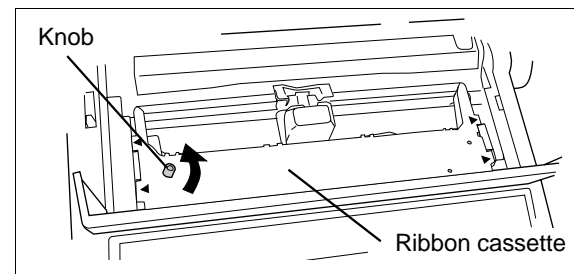

- 6 Close smoked plastic cover.

- 7 Adjust head gap lever for the thickness of paper you are using.




Position	Used for
1 or 2	Thinner sheets
3, 4, 5 or 6	Thick sheets or multi-part forms


Step 4 Installing Paper

Fanfold Paper (Push Tractor Mode)


- 1** Set paper feed selector to “” position.

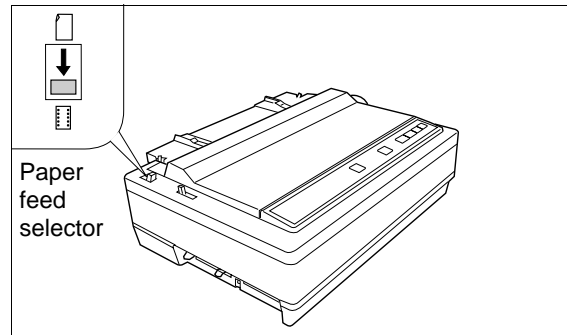


- 2** Lift off top cover.

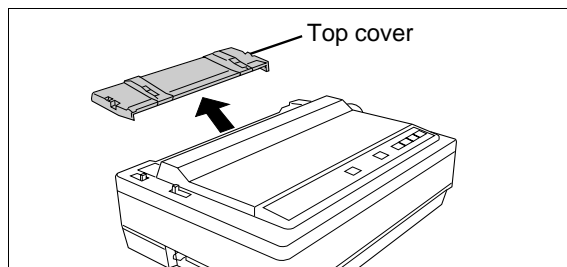


- 3** **①** Unlock tractors by pulling tractor clamping levers forward.
② Slide tractors to accommodate approximate width of paper being used.

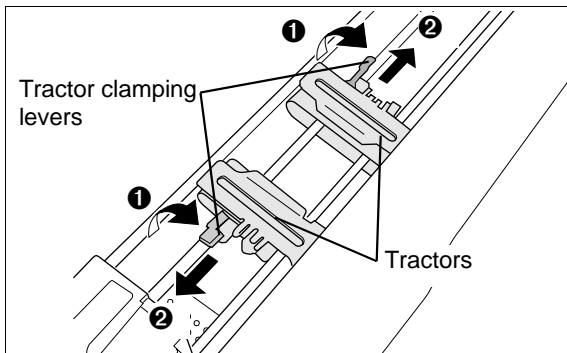


- 4** Raise tractor covers.

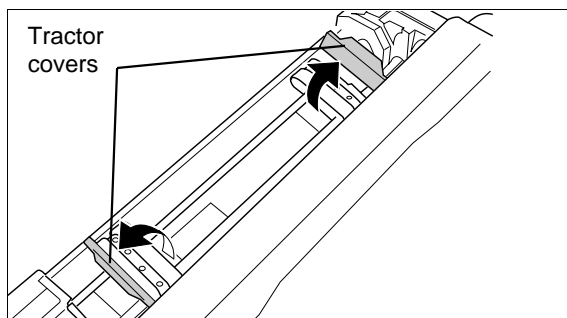

- 5** Align paper sprocket holes with tractor pins, then close tractor cover.

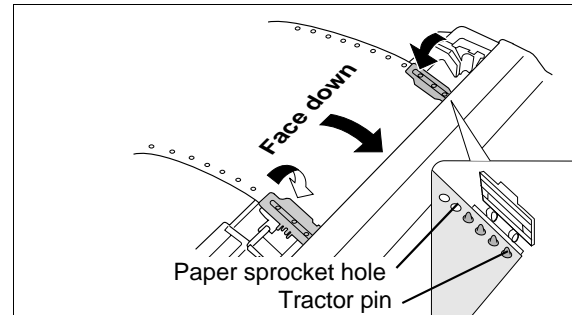


- 6** **①** Adjust tractors to remove any slack.
② Lock tractor clamping levers.

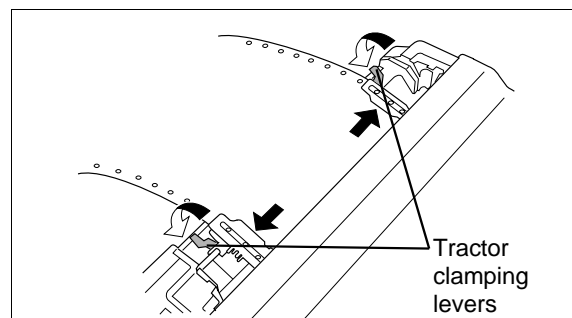


- 7** Press **LOAD/PARK**.


- 8** Raise top cover.

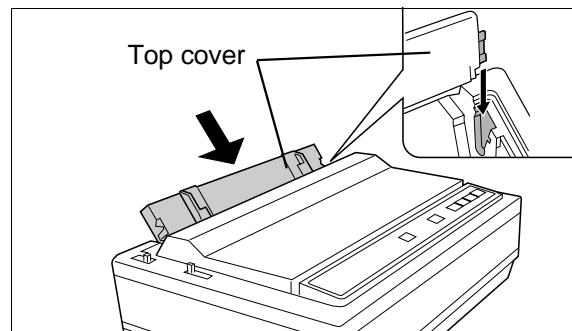

- 9** Raise paper support.

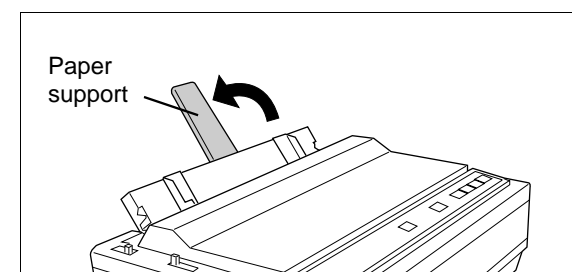


- 10** Insert paper support into slot of extension plate until it stops.

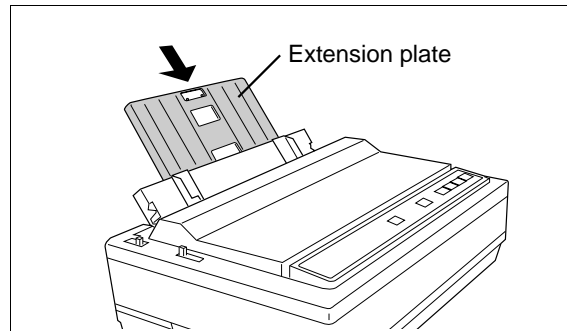


- 11** If ON LINE indicator is not lit, press **ON LINE** to get ready to print.

Single Sheets and Envelopes (Friction Mode)

- 1** Set paper feed selector to “” position.

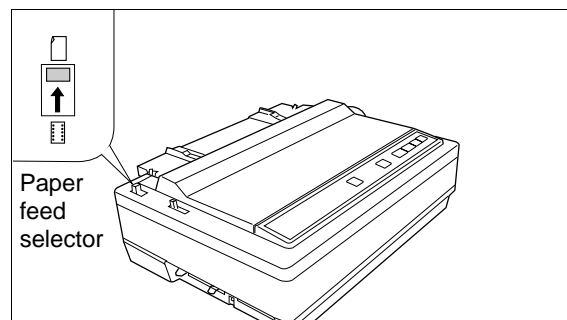

- 3** Raise paper support.

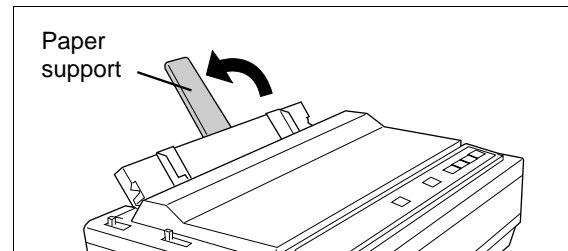


Note:

- If the extension plate is already installed, it does not need to be removed.


- 2** Raise top cover.

This is done by inserting the side pins of the top cover into the slots in the upper cabinet.

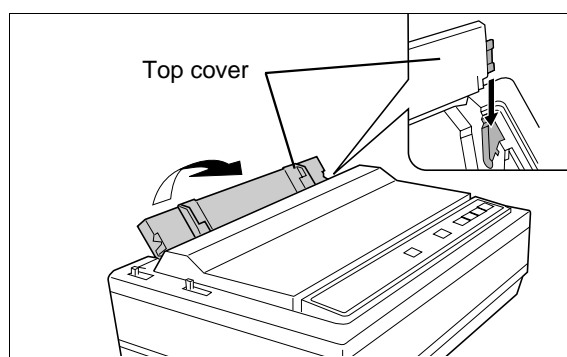

- 4** **①** Separate paper guides to approximate width of your paper or envelope.
② Insert a sheet of paper through paper guides.

The paper will be automatically loaded to the first print line.

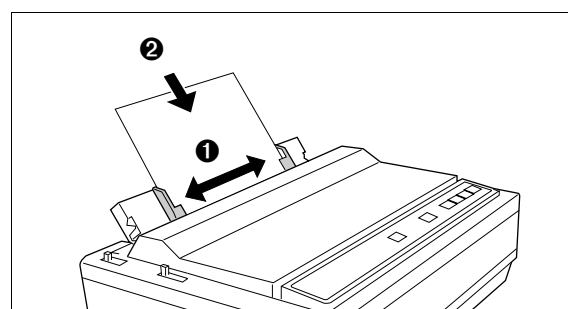

- 5** If ON LINE indicator is not lit, press **ON LINE** to get ready to print.

Step 5

Software — Printer Driver Selection

This procedure is the final step before printing and is performed in your application software program. The steps will vary, depending on the software program. Consult your software package for proper procedures. The Tally T2024/24 will be your first choice. However, if the Tally T2024/24 printer is not listed in your software, you must select an alternative from the following table.

Note:
If using Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 or Windows 2000 you will need to install a Windows printer driver. Proceed to Step 6 (➡ below) for the installation procedure.

Printer Selections (in order of priority)

Tally T2024/24
Epson LQ-300
Epson LQ series
IBM Proprinter X24E *
IBM Proprinter X24 *

* If selecting the IBM Proprinter X24E or X24 in your software, printer emulation must also be changed through the Control Panel Software program or using the Control Panel. Consult your Reference Manual (➡ P. 24-26, 32-33) for details.

Step 6

Installing Printer Driver

Windows 3.1x

Follow the steps below for installation.

- 1

Insert the CD into the CD drive.
- 2

Click **Control panel** , **Printer** , **Add new model** in the Main window.
- 3

Select “unlisted or updated printer” In the printer list.
- 4

Select Your CD drive and go to the directory T2024_24\English\Drivers\Win3x.
- 5

Click **OK** .
- 6

In the printer list select “Tally T2024/24” and click **OK** .

Windows 95 / Windows 98

Follow the steps below for installation.

- 1** Insert the CD into the CD drive.
- 2** Click **Start**, point to “Settings” and “Printers”, then click.
- 3** Double click **Add Printer**, and click **Next>**.
- 4** When the option “Local printer” or “Network printer” appears, select **Local printer** then **Next>**.
- 5** Click **Have Disk**, **Browse**. Select the CD drive and go to the directory T2024_24\English\Drivers\Win9x. Click **OK**, **OK**.
- 6** Select your Tally printer model.
- 7** Click **Next>**.
- 8** Click **Next>** to set up.
- 9** Select “Yes” and click **Next>**.
- 10** Click **Finish**.
- 11** Follow the instructions on your computer screen.

Windows NT 4.0

Follow the steps below for installation.

- 1

Click **Start**, point to “Settings” and click “Printers”.
- 2

Double click the Add Printer icon.
- 3

Click **Next>**.
- 4

Select “LPT1:” by clicking on the check box.
- 5

Click **Next>**.
- 6

Click **Have Disk...**.
- 7

Insert the CD into the CD drive. Click **Browse**.
Go to the directory T2024_24\English\Drivers\WinNT4x. Click **Open**.
- 8

Click **OK**.
- 9

Click **Next>** three times.
- 10

Click **Finish**.

Windows 2000

Follow the steps below for installation.

- 1

Click **Start**, point to “Settings” and click “Printers”.
- 2

Double click the Add Printer icon.
- 3

Click **Next>**.
- 4

Select “Local printer” by clicking on the check box.
- 5

Click **Next>**.
- 6

Select the appropriate port “Use the following port”: normally LPT1.
- 7

Click **Next>**.
- 8

Click **Have Disk**.
- 9

Insert the CD into the CD drive. Click **Browse**.
Go to the directory T2024_24\English\Drivers\Win2000.
- 10

Select T2024W2K.
- 11

Select **OK**.
- 12

Click **Next>** three times.
- 13

Click **Finish**.
- 14

A warning about digital signature is displayed. “Do you want to continue installation?”
Click **Yes**.

Der schnelle Einstieg T2024/24



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines T2024/24-Druckers.

Diese Kurzbedienungsanleitung erläutert Schritt für Schritt die für Ihren Drucker notwendigen Setup-Prozeduren.
Der Drucker wurde werkseitig so eingerichtet, daß er mit den meisten bekannten Software-Paketen arbeiten kann.
Ihre Anwendungs-Software sollte die Drucker-Funktionen steuern. In den meisten Fällen wird es nicht nötig sein, die Einstellungen des Bedienfelds zu ändern. Sollte es dennoch nötig sein, die Werkseinstellungen zu ändern, können Sie das mit Hilfe der Setup-CD oder über das Bedienfeld tun (☞ S. 24-26, 32-33 des Referenzhandbuchs).

Inhalt	
1	Vorbereitung 2
2	Mit einem Computer verbinden . 2
3	Farbbandkassette installieren . . 3
4	Papier einlegen 4
	Endlospapier (Schubtraktor-Modus) 4
	Einzelblätter und Briefumschläge (Friktionsmodus) 5
5	Software – Druckertreiber Auswahl 6
6	Druckertreiber installieren 6
	Windows 3.1x 6
	Windows 95 / Windows 98 7
	Windows NT 4.0 8
	Windows 2000 8

Druckertreiber-Programm für Windows 3.1x*1:
Alle Rechte vorbehalten. © COPYRIGHT 1990 – 1992 Microsoft Corporation.

Druckertreiber-Programm für Windows 95*2:
Alle Rechte vorbehalten. © COPYRIGHT 1991 – 1995 Microsoft Corporation.

Druckertreiber-Programm für Windows 98*3:
Alle Rechte vorbehalten. © COPYRIGHT 1990 – 1995 Microsoft Corporation.

Druckertreiber-Programm für Windows NT 4.0*4:
Alle Rechte vorbehalten. © COPYRIGHT 1981 – 1997 Microsoft Corporation.

Druckertreiber-Programm für Windows 2000*5:
Alle Rechte vorbehalten. © COPYRIGHT 1985 – 1999 Microsoft Corporation.

*1 Microsoft® Windows® Betriebssystem Version 3.1 (im Folgenden Windows 3.1)
*2 Microsoft® Windows® 95 Betriebssystem (im Folgenden Windows 95)
*3 Microsoft® Windows® 98 Betriebssystem (im Folgenden Windows 98)
*4 Microsoft® Windows NT® Workstation Betriebssystem und Microsoft® Windows NT® Server network Betriebssystem Version 4.0 (im Folgenden Windows NT 4.0)
*5 Microsoft® Windows 2000® Betriebssystem (im folgenden Windows 2000)

• IBM und Proprinter sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern.
• Epson ist ein Warenzeichen der Seiko Epson Corporation.


Die Verwendung von Microsoft® Windows®-Screen Shots geschieht mit Genehmigung der Microsoft Corporation.

Schritt 3 Farbbandkassette installieren


■ Zubehör

Beschreibung
Farbbandkassette (schwarz)


- 1** ① Drucker einschalten.
② Rauchfarbene Plastikabdeckung öffnen

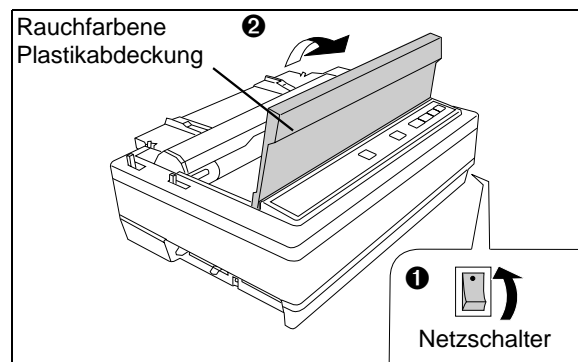

- 2** Kopfabstandshebel auf Position "6" stellen.

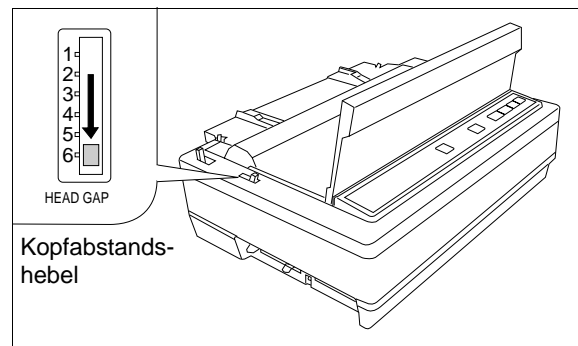


- 3** Die Farbbandkassette einsetzen und die 4 Pfeile nach unten drücken, bis sie hörbar einrasten.

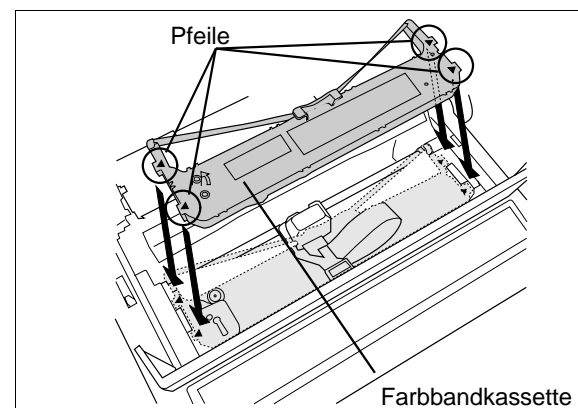

Hinweis:

- Die blaue Farbbandführung nicht von der Farbbandkassette entfernen.


- 4** ① Blaue Farbbandführung anheben.
② Blaue Farbbandführung zwischen Druckkopfnase und Farbbandmaske schieben und nach unten drücken.

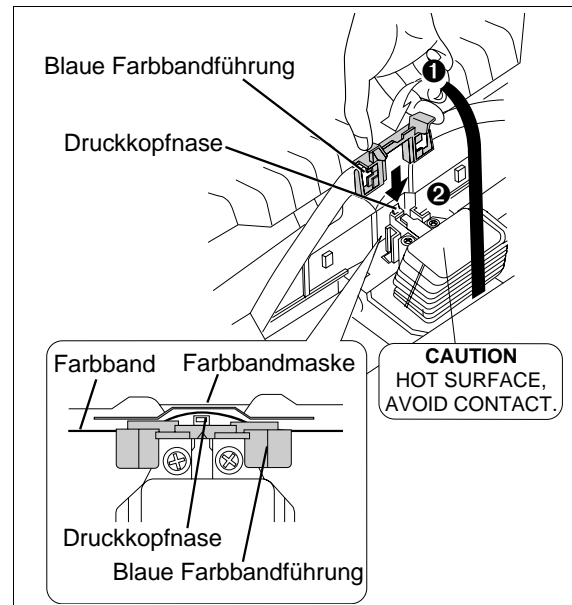

Hinweis:

- Sollte das Farbband nicht leicht zwischen Druckkopfnase und Farbbandmaske gleiten, den Knopf auf der Farbbandkassette drehen um die Spannung des Farbbands zu erhöhen.

- 5** Sicherstellen, daß das Farbband nicht verdreht ist; Knopf drehen, um das Farbband zu straffen.

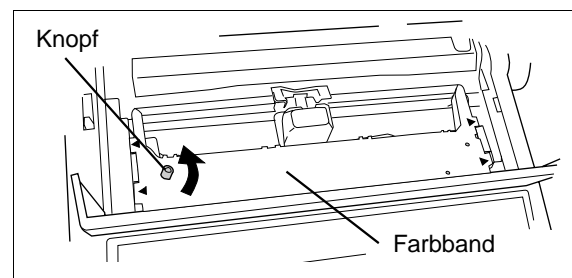

- 6** Rauchfarbene Plastikabdeckung schließen

- 7** Kopfabstandshebel entsprechend der Dicke des verwendeten Papiers einstellen.




Stellung	verwendet für
1 oder 2	Dünnere Blätter
3, 4, 5 oder 6	Dicke Blätter oder mehrlagige Formulare


Schritt 4 Papier einlegen

Endlospapier (Schubtraktormodus)


- 1** Papierwahlhebel auf “ ” stellen.

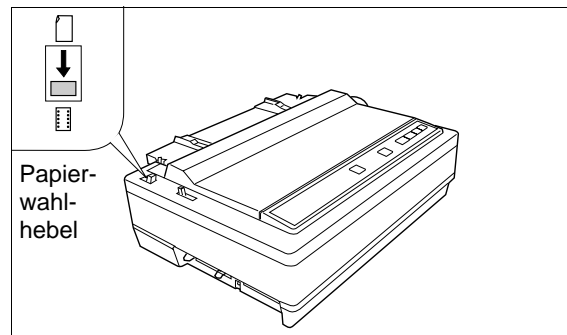


- 2** Obere Abdeckung abnehmen.

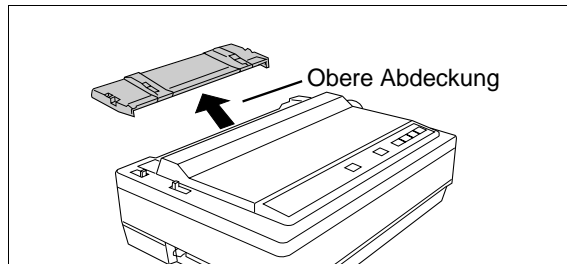


- 3** ① Verriegelungshebel der Traktoren nach vorne ziehen um Traktoren zu entriegeln.
② Die Traktoren auf eine dem verwendeten Papier angepaßte Breite schieben.

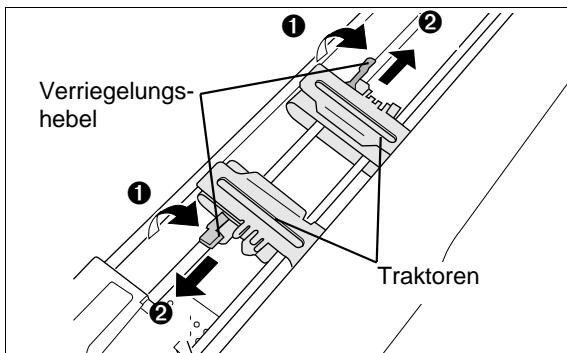


- 4** Traktorabdeckungen aufklappen.

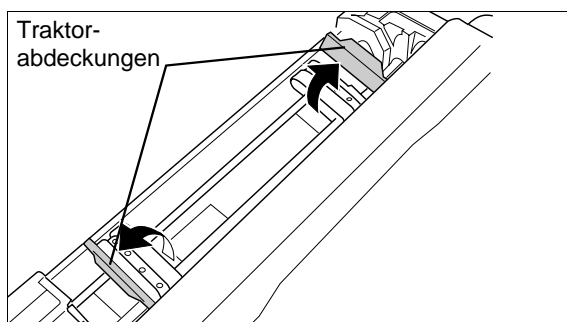

- 5** Transportlöcher des Papiers über Traktorstacheln legen.

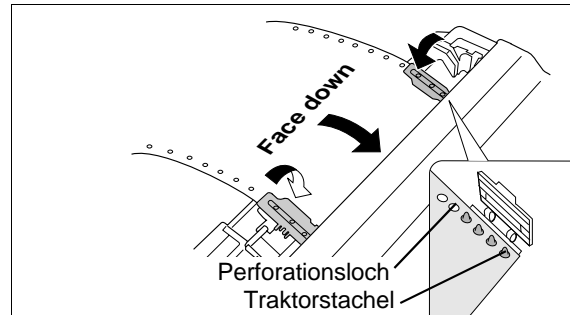


- 6** ① Die Traktoren so ausrichten, daß das Papier nicht lose ist.
② Traktoren mit den Verriegelungshebeln fixieren.

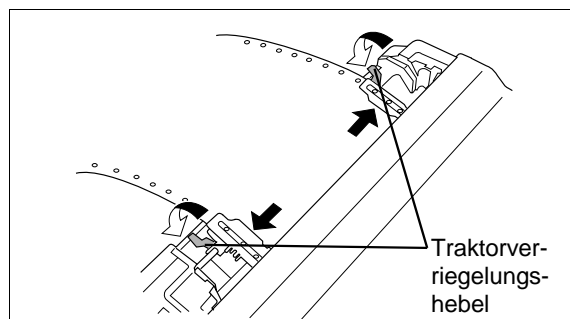


- 7** **LOAD/PARK** drücken.


- 8** Obere Abdeckung einsetzen.

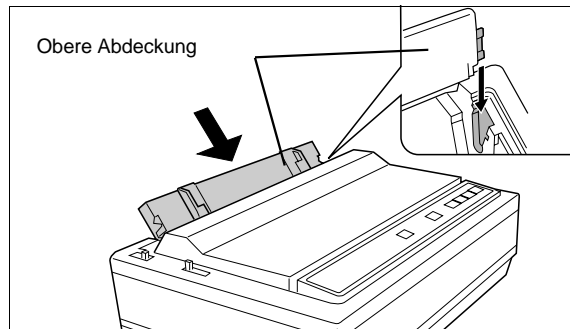

- 9** Papierstütze nach oben klappen.

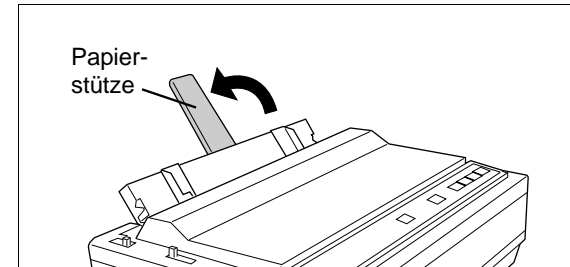


- 10** Die Erweiterungsstütze mit dem Schlitz auf die Papierstütze stecken und bis zum Anschlag nach unten schieben.

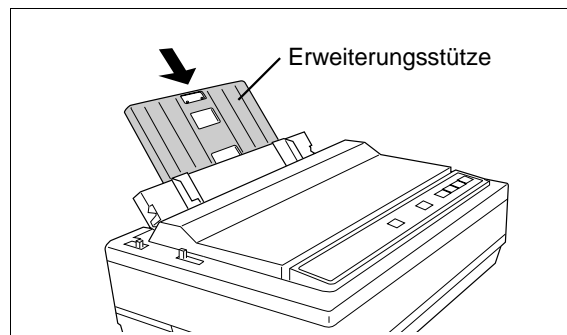

- 11** Wenn die ON LINE-Anzeige nicht leuchtet, Taste **ON LINE** drücken, um Druckbereitschaft herzustellen.


Einzelblätter und Briefumschläge (Friktionsmodus)

- 1** Papierwahlhebel auf " " stellen.

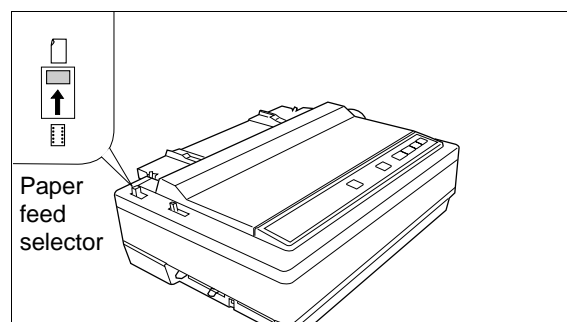


- 2** Obere Abdeckung nach oben schwenken.

Dazu die seitlich an der oberen Abdeckung angebrachten Stifte in die dafür vorgesehenen Schlitze am Druckergehäuse einführen.

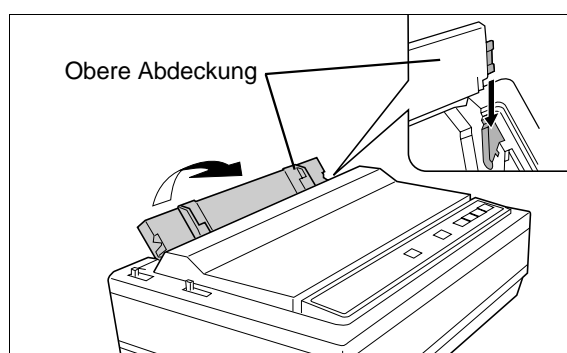

- 3** Papierstütze nach oben klappen.

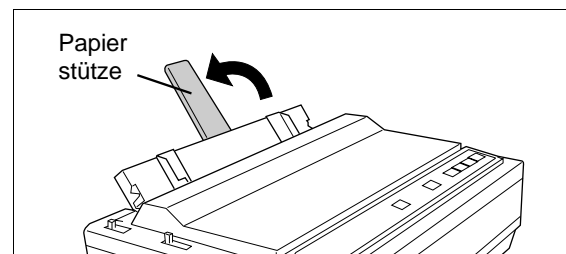


Hinweis:

- Sollte die Erweiterungsstütze schon installiert sein, muß sie nicht entfernt werden.

- 4** **1** Die Papierführungen auf eine dem Papier oder dem Briefumschlag angepaßte Breite schieben.
2 Ein Blatt Papier zwischen die Papierführungen einlegen.

Das Papier wird automatisch bis zur ersten Druckzeile eingezogen.

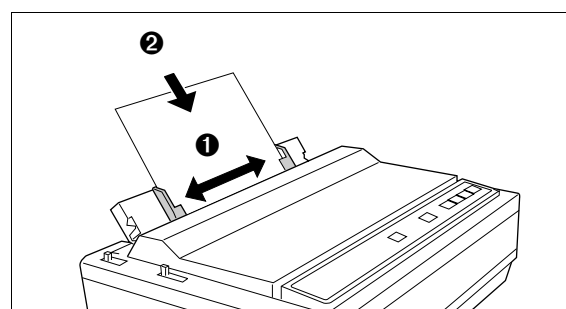

- 5** Wenn die ON LINE-Anzeige nicht leuchtet, Taste **ON LINE** drücken, um Druckbereitschaft herzustellen.

Schritt 5 Software — Auswahl des Druckertreibers

Nach Abschluß dieser Prozedur ist das Gerät druckbereit; die Prozedur wird in Ihrer Anwendungssoftware ausgeführt.

Die notwendigen Schritte weichen – abhängig von der verwendeten Software – voneinander ab.

Ihre erste Wahl sollte der Tally T2024/24-Treiber sein. Wird dieser jedoch nicht in Ihrer Software angezeigt, müssen Sie einen der in der folgenden Tabelle aufgeführten anderen Drucker wählen.

Hinweis:

Wenn Sie Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 oder Windows 2000 verwenden, müssen Sie einen Windows-Druckertreiber installieren. Lesen Sie dazu bei Schritt 6 (☞ unten) weiter.

Druckerauswahl (in der empfohlenen Reihenfolge)

Tally T2024/24
Epson LQ-300
Epson LQ series
IBM Proprinter X24E *
IBM Proprinter X24 *

* Wenn Sie in Ihrer Software einen IBM Proprinter X24E- oder X24-Druckertreiber wählen, muß die Druckeremulation mit Hilfe der Control Panel-Software oder über das Bedienfeld ebenfalls geändert werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Referenzhandbuch (☞ S. 24-26, 32-33).

Schritt 6 Druckertreiber installieren

Windows 3.1x

Führen Sie zur Installation die folgenden Schritte aus.

- 1

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.
- 2

Klicken Sie im Fenster der Hauptgruppe auf “Systemsteuerung”, “Drucker” und “Drucker hinzufügen”.
- 3

In der Druckerliste wählen Sie aus: “Nicht aufgeführter oder aktualisierter Drucker”.
- 4

Wählen Sie Ihr CD-Laufwerk aus und gehen Sie in das Verzeichnis:
T2024_24\Deutsch\Drivers\Win3x.
- 5

Klicken Sie auf .
- 6

Wählen Sie in der Druckerliste den Tally T2024/24 aus und klicken Sie dann auf .

Windows 95 / Windows 98

Führen Sie zur Installation die folgenden Schritte aus.

- 1** Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.
- 2** Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf **“Einstellungen”, “Drucker”** und klicken Sie.
- 3** Doppelklicken Sie auf **Neuer Drucker** und klicken sie auf **Weiter**.
- 4** Wenn die Option **“Lokaler Drucker”** oder **“Netzwerk Drucker”** erscheint, wählen Sie **Lokaler Drucker** und anschließend **Weiter**.
- 5** Klicken Sie auf **Diskette...**, **Durchsuchen**. Wählen Sie das CD-Laufwerk aus und gehen Sie in das Verzeichnis **T2024_24\Deutsch\Drivers\Win9x**. Klicken Sie auf **OK**, **OK**.
- 6** Wählen Sie das gewünschte Tally-Druckermodell aus.
- 7** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8** Klicken Sie auf **Weiter**, um den Drucker einzurichten.
- 9** Wählen Sie **“Ja”** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 10** Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
- 11** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Windows NT 4.0

Führen Sie zur Installation die folgenden Schritte aus.

- 1** Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf "Einstellungen", "Drucker" und klicken Sie.
- 2** Doppelklicken Sie auf **Neuer Drucker**.
- 3** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 4** Wählen Sie durch Klicken auf das dazugehörige Kontrollkästchen "LPT1:".
- 5** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6** Klicken Sie auf **Diskette...**.
- 7** Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein. Klicken Sie auf **Durchsuchen**. Gehen Sie in das Verzeichnis T2024_24\Deutsch\Drivers\WinNT4x. Klicken Sie auf **Öffnen**.
- 8** Klicken Sie auf **OK**.
- 9** Klicken Sie dreimal auf **Weiter**.
- 10** Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Windows 2000

Führen Sie zur Installation die folgenden Schritte aus.

- 1** Klicken Sie auf **Start**, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf "Einstellungen", "Drucker" und klicken Sie.
- 2** Doppelklicken Sie auf **Neuer Drucker**.
- 3** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 4** Wählen Sie durch Klicken auf das dazugehörige Kontrollkästchen "Lokaler Drucker".
- 5** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 6** Wählen Sie durch Klicken auf das dazugehörige Kontrollkästchen "Vorhandenen Anschluß verwenden", normalerweise LPT1.
- 7** Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8** Klicken Sie auf **Datenträger**.
- 9** Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein. Klicken Sie auf **Durchsuchen**. Gehen Sie in das Verzeichnis T2024-24\Deutsch\Drivers\Win2000.
- 10** Wählen Sie T2024W2K und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 11** Klicken Sie **OK**.
- 12** Klicken Sie dreimal auf **Weiter**.
- 13** Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
- 14** Eine Warnung über die digitale Signatur wird angezeigt. "Soll die Installation fortgesetzt werden?" Klicken Sie auf **Ja**.

Guide de démarrage rapide T2024/24



Félicitations d'avoir acheté une imprimante T2024/24.

Ce guide de démarrage rapide vous fournit des instructions de point en point pour le réglage (Setup) de votre imprimante.
L'imprimante a été réglée à l'usine de telle sorte qu'elle puisse être utilisée avec la plupart des logiciels usuels. Votre logiciel devra commander les fonctions d'imprimante. Dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de modifier les réglages du panneau de commande. Si des modifications des réglages usine seront néanmoins nécessaires, utiliser à cet effet le CD d'installation ou le panneau de commande (☞ P. 24-26, 32-33 du Manuel de Référence).

Table des matières

Etape 1	Préparation	2
Etape 2	Raccordement à un ordinateur	2
Etape 3	Mise en place du ruban-cassette	3
Etape 4	Mise en place du papier	4
	Papier à pliage accordéon (mode de tracteur pousseur)	4
	Feuilles séparées et enveloppes (mode de friction)	5
Etape 5	Logiciel - sélection de pilote d'imprimante	6
Etape 6	Installation du pilote d'imprimante	6
	Windows 3.1x	6
	Windows 95 / Windows 98	7
	Windows NT 4.0	8
	Windows 2000	8

Programme de pilote d'imprimante pour Windows 3.1x*1:
Tous les droits réservés. © COPYRIGHT 1990 – 1992 Microsoft Corporation.

Programme de pilote d'imprimante pour Windows 95*2:
Tous les droits réservés. © COPYRIGHT 1991 – 1995 Microsoft Corporation.

Programme de pilote d'imprimante pour Windows 98*3:
Tous les droits réservés. © COPYRIGHT 1990 – 1995 Microsoft Corporation.

Programme de pilote d'imprimante pour Windows NT 4.0*4:
Tous les droits réservés. © COPYRIGHT 1981 – 1997 Microsoft Corporation.

Programme de pilote d'imprimante pour Windows 2000*5:
Tous les droits réservés. © COPYRIGHT 1985 – 1999 Microsoft Corporation.


*1 système d'exploitation Microsoft® Windows® version 3.1 (ci-après Windows 3.1)
*2 système d'exploitation Microsoft® Windows® 95 (ci-après Windows 95)
*3 système d'exploitation Microsoft® Windows® 98 (ci-après Windows 98)
*4 système d'exploitation de poste de travail Microsoft® Windows NT® et système d'exploitation de réseau de serveur Microsoft® Windows NT® version 4.0 (ci-après Windows NT 4.0)
*5 système d'exploitation Microsoft® Windows 2000® (ci-après Windows 2000)

- IBM et Proprinter sont des marques de la International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de la Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou d'autres pays.
- Epson est la marque de la Seiko Epson Corporation.

Microsoft Corporation accorde la permission d'utiliser des Microsoft® Windows® Screen Shots.

Etape 1 Préparation


Insérer le bouton de cylindre et le pousser sur l'arbre comme représenté ci-après.

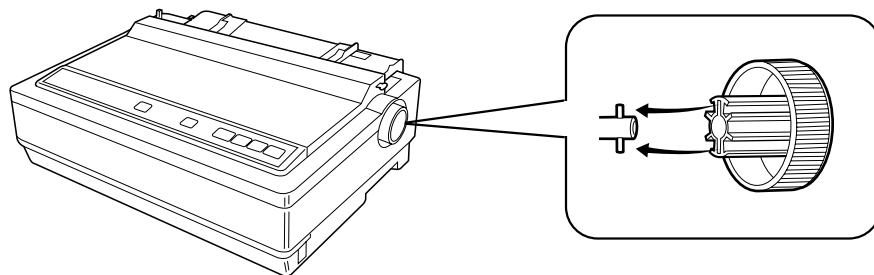

Etape 2 Raccordement à un ordinateur


1 Mettre l'imprimante et de l'ordinateur hors circuit.

2 Insérer l'autre extrémité du câble d'interface de votre ordinateur.

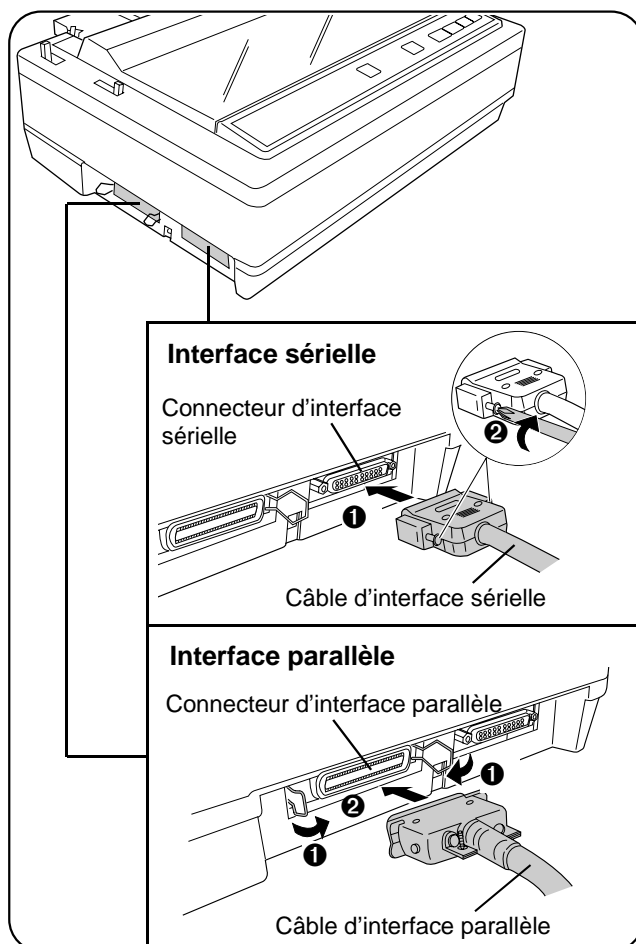


Nota:

- Utiliser un câble blindé de 1.95 m (6'5") ou plus court pour l'interface parallèle et sériele. Si vous n'avez pas de câble, vous pouvez vous en procurer un auprès de votre revendeur d'informatique ou d'imprimantes. Vous trouverez des informations détaillées dans "Connexion d'interface" (P. 40 du Manuel de Référence).
- Si le câble est doté d'un câble de mise à la terre, le raccorder à la borne de terre.

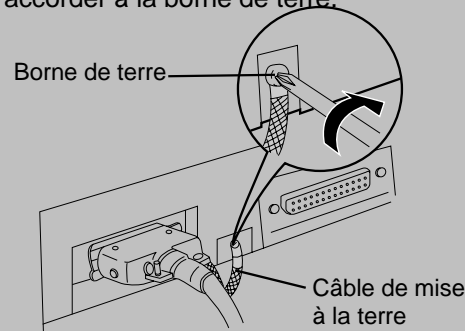

3 Raccorder le cordon d'alimentation c.a. à une prise c.a. mise à la terre.

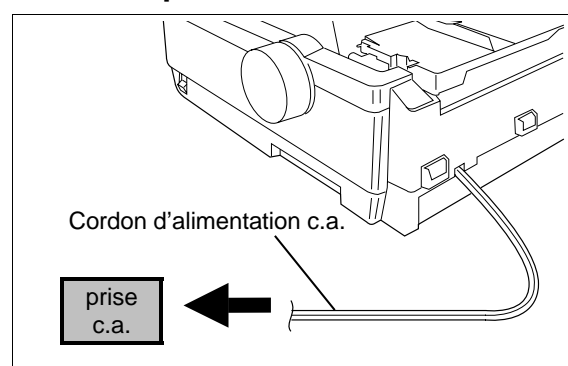


Etape 3 Installation du ruban-cassette


■ Fourniture

Description
Ruban-cassette (noir)


- 1** ❶ Mettre l'imprimante en circuit.
 ❷ Ouvrir le capot en matière plastique fumée.

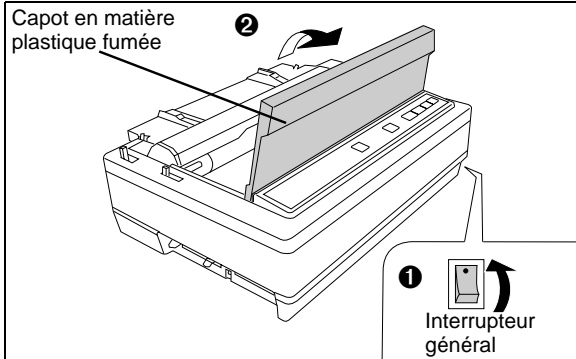

- 2** Régler le levier d'espacement de la tête à la position 6.

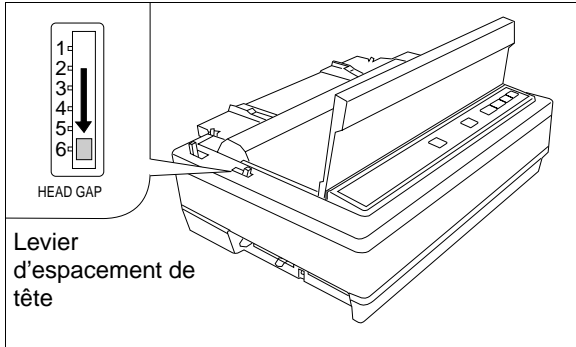


- 3** Mettre le ruban-cassette en place et pousser les 4 flèches vers le bas jusqu'à ce qu'elles s'encliquettent.

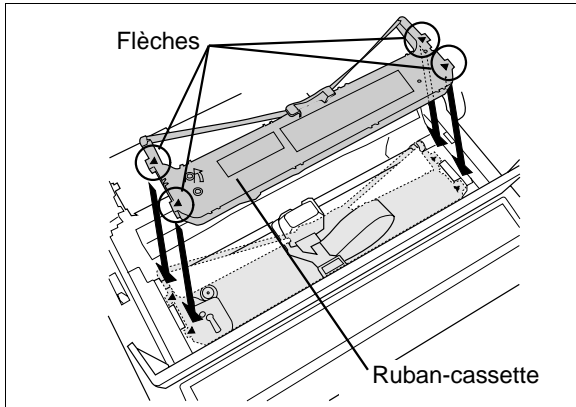


Nota:
• Ne pas enlever le guide-ruban bleu du ruban.

- 4** ❶ Enlever le guide-ruban bleu du ruban-cassette.
 ❷ Faire glisser le guide-ruban bleu entre l'ergot de tête d'impression et le cache-ruban et le pousser vers le bas.

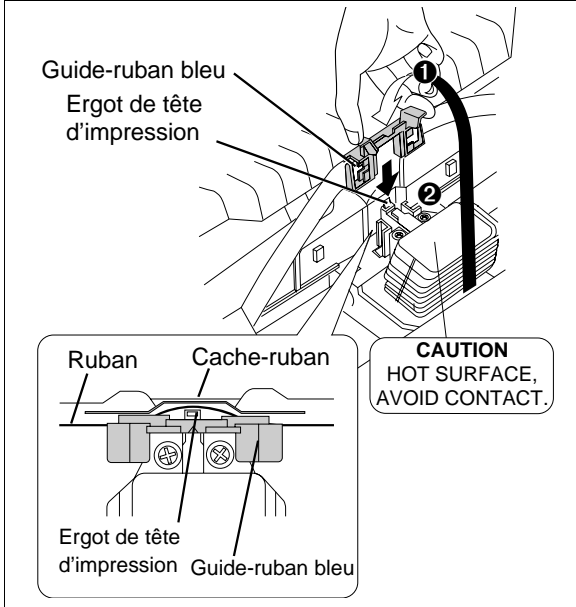


Nota:
• Si le ruban ne s'introduit pas facilement entre l'ergot de la tête d'impression et le cache-ruban, tourner le bouton sur le ruban-cassette pour réduire le mou.

- 5** S'assurer que le ruban n'est pas tordu et tourner le bouton pour éliminer tout mou.

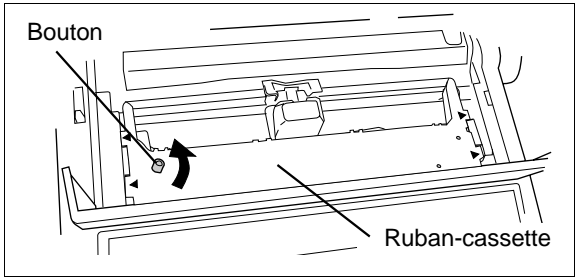

- 6** Fermer le capot en matière plastique fumée.

- 7** Ajuster le levier d'espacement de la tête à l'épaisseur de papier utilisée.




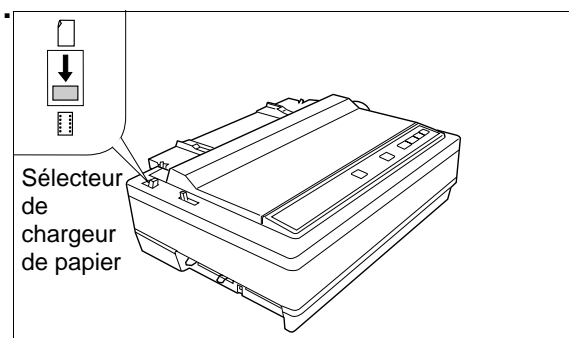
Espacement de la tête

Position	Utilisé pour
1 ou 2	Feuilles minces
3, 4, 5 ou 6	Feuilles épaisses ou formulaires multi-copies.


Etape 4 Mise en place du papier

Papier à pliage accordéon (mode de tracteur pousseur)


- 1** Régler le sélecteur de chargeur de papier à la position “”




- 5** Aligner les trous d'entraînement de papier aux ergots de tracteur et fermer ensuite le capot de tracteur.

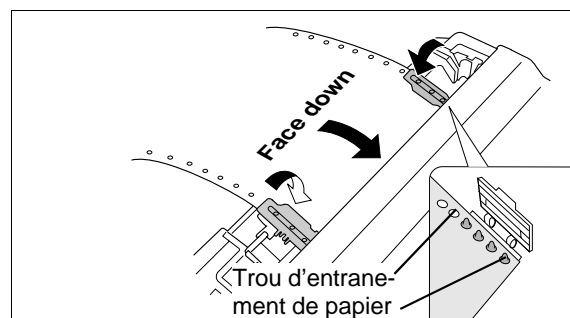


- 2** Enlever le capot supérieur.

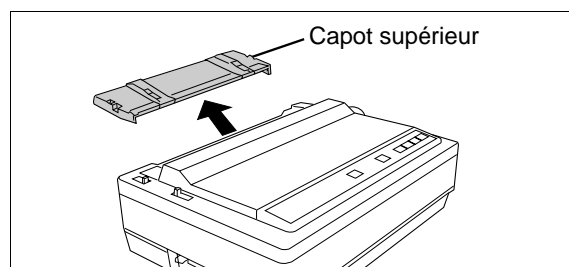


- 3** ❶ Desserrer les tracteurs en tirant les leviers de serrage de tracteur vers l'avant.
❷ Déplacer les tracteurs pour les adapter à la largeur approximative du papier utilisé.

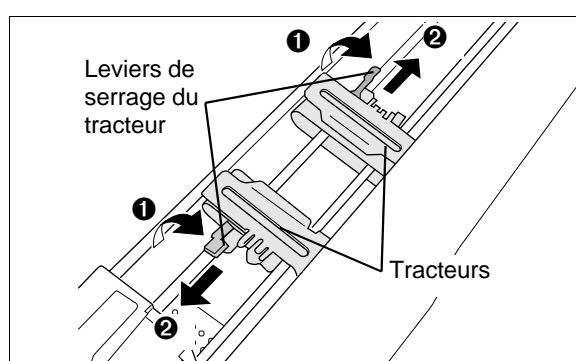

- 4** Ouvrir les capots de tracteur.

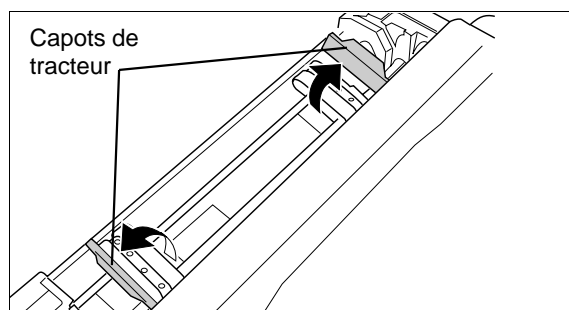


- 6** ❶ Ajuster les tracteurs et éliminer ainsi tout mou.
❷ Serrer les leviers de serrage de tracteur.

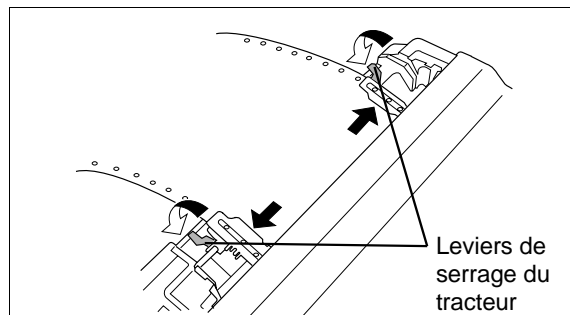


- 7** Appuyer sur **LOAD/PARK**.


- 8** Ouvrir le capot supérieur.

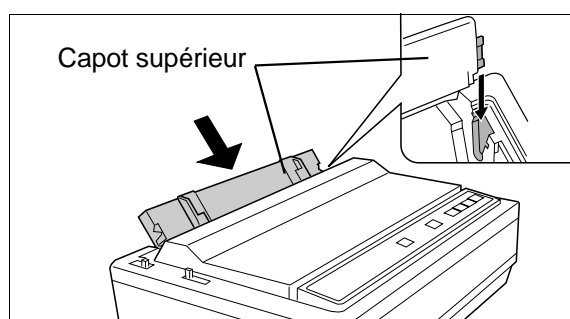

- 9** Relever le support-papier.

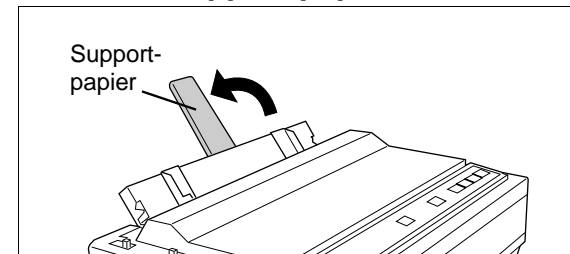


- 10** Introduire le support-papier jusqu'à la butée dans la fente de la plaque d'extension.

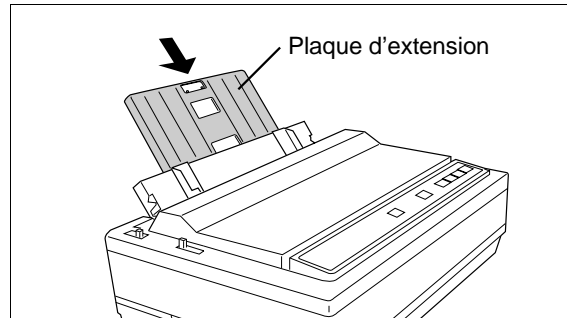


- 11** Si le voyant **ON LINE** n'est pas allumé, appuyer sur **ON LINE** pour que l'imprimante soit prête à l'impression.

Feuilles séparées et enveloppes (mode de friction)

- 1** Régler le sélecteur de chargeur de papier à la position " ".

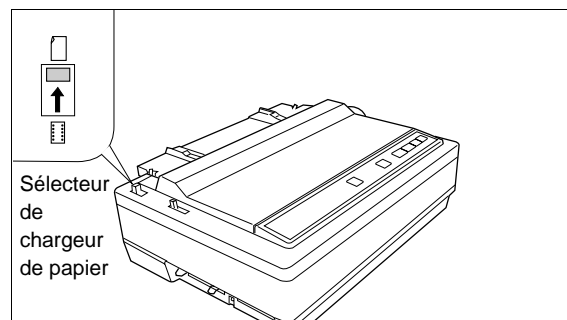

- 3** Relever le support-papier.

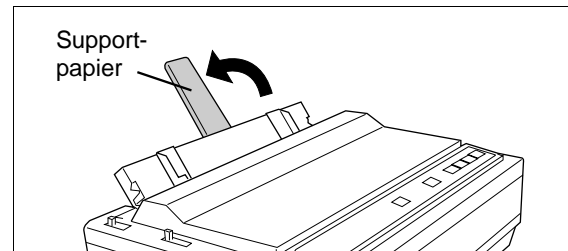


Nota:

- La plaque d'extension étant une fois mise en place, elle ne doit pas être enlevée.


- 2** Relever le capot supérieur.

Cela se fait en introduisant les ergots latéraux du capot supérieur dans les fentes de la partie supérieure du carter.

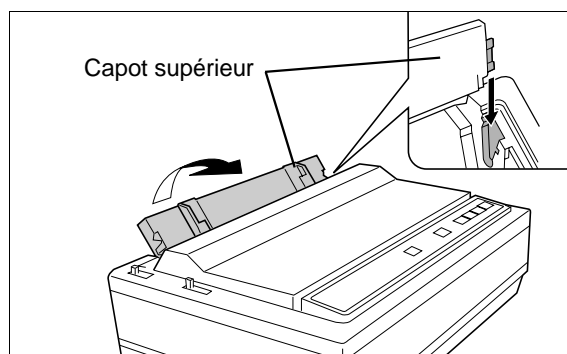

- 4** ❶ Ecarter les guides-papier à la largeur approximative de votre papier ou enveloppe.
❷ Introduire une feuille de papier à travers les guides-papier.

Le papier sera automatiquement introduit à la première ligne d'impression.

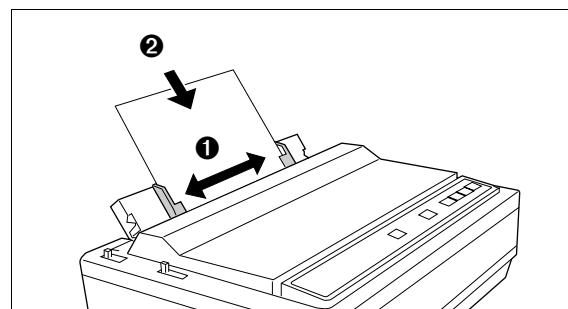

- 5** Si le voyant **ON LINE** n'est pas allumé appuyer sur **ON LINE** pour que l'imprimante soit prête à l'impression.

Etape 5 Logiciel — sélection de pilote d'imprimante

Cette procédure est la dernière étape avant l'impression et est exécutée dans votre programme de logiciel d'application.
Les étapes varient selon le programme de logiciel. Consulter votre logiciel pour les procédures adéquates.
Le Tally T2024/24 sera votre premier choix. Si l'imprimante Tally T2024/24 ne figure pas dans votre logiciel, il faut sélectionner une alternative du tableau suivant.

Nota:
Si vous utilisez Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 ou Windows 2000 vous devez installer un pilote d'imprimante Windows. Procéder à l'étape 6 (➡ ci-après) pour la procédure d'installation.

Sélections d'imprimante (dans l'ordre de priorité)

Tally T2024/24
Epson LQ-300
Epson LQ series
IBM Proprinter X24E *
IBM Proprinter X24 *

* En sélectionnant IBM Proprinter X24E ou X24 dans votre logiciel, l'émulation d'imprimante doit également être modifiée par le programme de logiciel de panneau de commande ou au moyen du panneau de commande. Vous trouverez des informations détaillées dans le Manuel de Référence (➡ P. 24-26, 32-33).

Etape 6 Installation du pilote d'imprimante

Windows 3.1x

Le logiciel de panneau de commande et le programme utilitaire de référence de commandes sont installés en même temps en procédant de la manière suivante.

- 1

Insérez le CD dans le lecteur CD et sélectionnez le lecteur CD.
- 2

Dans la fenêtre du groupe principal, cliquez sur "Panneau de configuration", "Imprimantes" et "Ajouter une imprimante".
- 3

Dans la liste des imprimantes, sélectionnez "Imprimante non listée ou mise à jour".
- 4

Sélectionnez votre lecteur CD et allez dans le répertoire: T2024_24\Francais\Drivers\Win3x.
- 5

Cliquez sur .
- 6

Sélectionnez l'imprimante Tally T2024/24 dans la liste des imprimantes et cliquez sur .

Windows 95 / Windows 98

Procéder de la manière suivante pour l'installation.

- 1** Insérez le CD dans le lecteur CD.
- 2** Cliquer sur **Début**, pointer à “Paramètres” et “Imprimantes”, ensuite cliquer.
- 3** Cliquer deux fois sur **Ajout d'imprimante**, et cliquer sur **Suivant**.
- 4** Si l'option “Imprimante locale” ou “Imprimante réseau” apparaît, sélectionner **Imprimante locale** puis **Suivant**.
- 5** Cliquer sur **Disquette fournie**, **Parcourir**
Sélectionnez votre lecteur CD et allez dans le répertoire: T2024_24\Francais\Drivers\Win9x
Cliquez sur **OK**, **OK**.
- 6** Sélectionner votre modèle d'imprimante Tally.
- 7** Cliquer sur **Suivant**.
- 8** Cliquer sur **Suivant** pour le réglage.
- 9** Sélectionner “Oui” et cliquer sur **Suivant**.
- 10** Cliquer sur **Terminer**.
- 11** Procéder selon les instructions sur l'écran.

Windows NT 4.0

Procéder de la manière suivante pour l'installation.

- 1

Cliquer sur **Début**, pointer à “Paramètres” et cliquer sur “Imprimantes”.
- 2

Cliquer deux fois sur l’icône Ajout d’imprimante.
- 3

Cliquer sur **Suivant**.
- 4

Sélectionner “LPT1:” en cliquant sur la case de contrôle.
- 5

Cliquer sur **Suivant**.
- 6

Cliquer sur **Disquette fournie...**.
- 7

Insérez le CD dans le lecteur CD. Cliquez sur **Parcourir**.
Allez dans le répertoire: T2024_24\Francais\Drivers\WinNT4x.
Cliquez sur **Ouvrir**.
- 8

Cliquer sur **OK**.
- 9

Cliquer trois fois sur **Suivant**.
- 10

Cliquer sur **Terminer**.

Windows 2000

Procéder de la manière suivante pour l'installation.

- 1

Cliquer sur **Début**, pointer à “Paramètres” et cliquer sur “Imprimantes”.
- 2

Cliquer deux fois sur l’icône Ajout d’imprimante.
- 3

Cliquer sur **Suivant**.
- 4

Sélectionner “Imprimante locale” en cliquant sur la case de contrôle.
- 5

Cliquer sur **Suivant**.
- 6

Sélectionner “Utiliser la connexion disponible” en cliquant sur la case de contrôle.
- 7

Cliquer sur **Suivant**.
- 8

Cliquer sur **Disque**.
- 9

Insérez le CD dans le lecteur CD. Cliquez sur **Parcourir**.
Allez dans le répertoire: T2024_24\Francais\Drivers\Win2000.
Cliquez sur **Ouvrir**.
- 10

Cliquer sur **Suivant**.
- 11

Cliquer trois fois sur **Suivant**.
- 12

Cliquer sur **Terminer**.

Guida Rapida di Installazione T2024/24



Congratulazioni per aver acquistato una stampante Tally T2024/24.

Questa guida di installazione rapida fornisce, punto per punto, tutte le istruzioni relative alle procedure di installazione della stampante. Questa stampante è stata predisposta in fabbrica per funzionare con quasi tutti i pacchetti di software più diffusi. Il proprio software dovrebbe controllare le funzioni della stampante. Nella maggior parte dei casi non vi sarà bisogno di cambiare le impostazioni del pannello frontale. Se tuttavia fosse necessario modificare le impostazioni di fabbrica, effettuare l'operazione con l'ausilio del CD di installazione oppure tramite il pannello di comando (➡ p. 24-26, 32-33 del Manuale d'uso).

Indice	
Fase 1	Preparazione 2
Fase 2	Collegamento al computer . . . 2
Fase 3	Inserimento cartuccia nastro . . 3
Fase 4	Maneggiamento della carta . . . 4
	Modulo continuo: (Modo trattori a spinta) 4
	Fogli singoli e buste: (Modo frizione) 5
Fase 5	Selezione del driver della stampante - software 6
Fase 6	Installazione del driver della stampante 6
	Per Windows 3.1x 6
	Per Windows 95 / 98 7
	Per Windows NT 4.0 8
	Per Windows 2000 8

Programma del driver della stampante per Windows® 3.1x*1:
Tutti i diritti riservati. © COPYRIGHT 1990 - 1992 della Microsoft Corporation.

Programma del driver della stampante per Windows® 95*2:
Tutti i diritti riservati. © COPYRIGHT 1991 - 1995 della Microsoft Corporation.

Programma del driver della stampante per Windows® 98*3:
Tutti i diritti riservati. © COPYRIGHT 1990 - 1995 della Microsoft Corporation.

Programma del driver della stampante per Windows® NT 4.0*4:
Tutti i diritti riservati. © COPYRIGHT 1981 - 1995 della Microsoft Corporation.

Programma del driver della stampante per Windows® 2000*5:
Tutti i diritti riservati. © COPYRIGHT 1985 - 1999 della Microsoft Corporation.

*1 Microsoft® Windows® operating system Version 3.1 (in seguito Windows 3.1)
*2 Microsoft® Windows® 95 operating system (in seguito Windows 95)
*3 Microsoft® Windows® 98 operating system (in seguito Windows 98)
*4 Microsoft® Windows® NT® 4.0 Workstation operating system and Microsoft® Windows® NT® Server Version 4.0 (in seguito Windows NT 4.0)
*5 Microsoft® Windows® 2000® operating system (in seguito Windows 2000)


- IBM e Proprinter sono marchi di fabbrica della International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica depositati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Epson è un marchio di fabbrica della Seiko Epson Corporation.

Le presenti istruzioni sono soggette a cambiamenti senza alcuna notifica.

Permission is granted from Microsoft Corporation to use Microsoft® Windows® Screen Shots.


Fase 1 Preparazione

Inserire la manopola nel rullo e spingerla sull'albero come mostrato sotto.

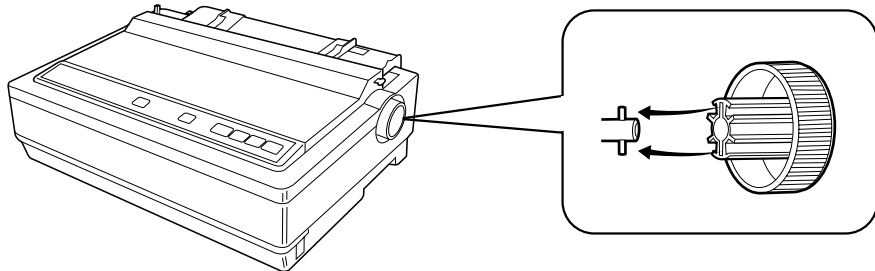


Fase 2 Collegamento al computer

- 1 Disinserire l'alimentazione sia della stampante che del computer.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo di interfaccia dal computer.

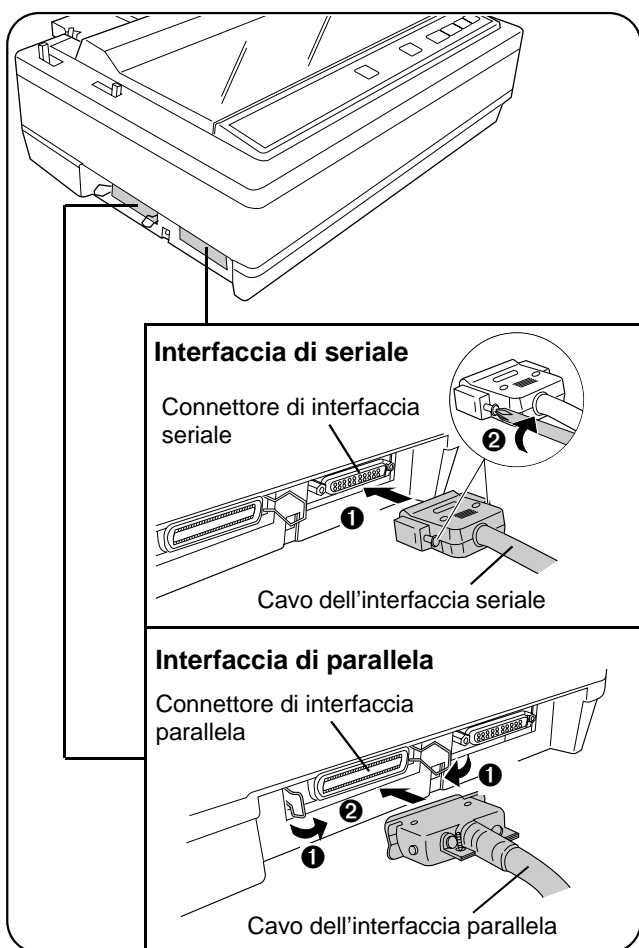


Nota:

- Utilizzare un cavo schermato lungo 1,95 m o meno sia per la porta parallela che per quella seriale. Se non si dispone di un cavo, acquistarlo presso un rivenditore di computer o stampanti specializzato. Per i particolari, fare riferimento a "Collegamenti d'interfaccia" (p. 40 del Manuale d'uso).
- Se il cavo ha un filo di massa del telaio, collegarlo al terminale di massa del telaio.

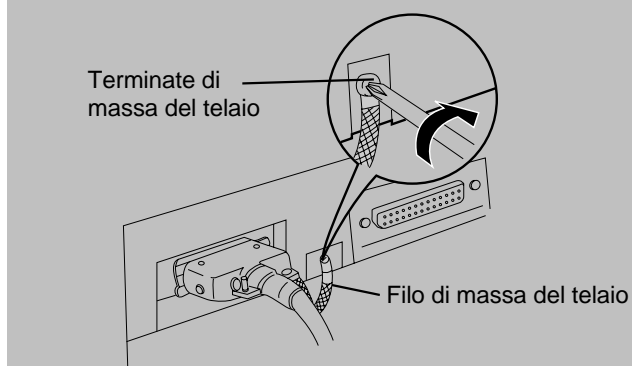

- 3 Collegare il cavo di alimentazione c.a. a una presa di c.a. collegata a massa.

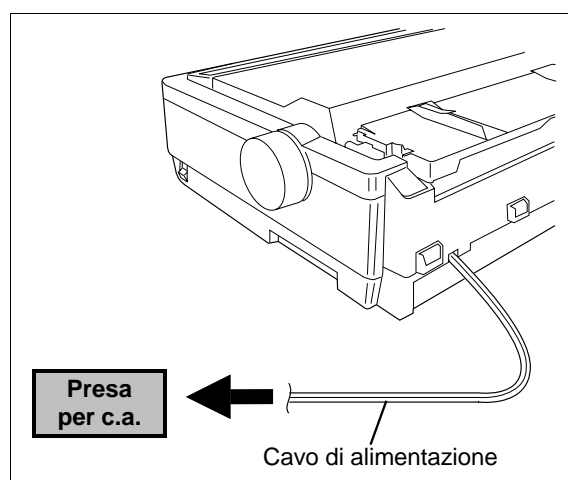

Nota:


- Se la stampante non viene usata per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione.

Fase 3 Inserimento cartuccia nastro


■ Fornitura

Descrizione
Cartuccia nastro (nero)


- 1** ❶ Accendere la stampante
 ❷ Aprire il coperchio di plastica fumé.

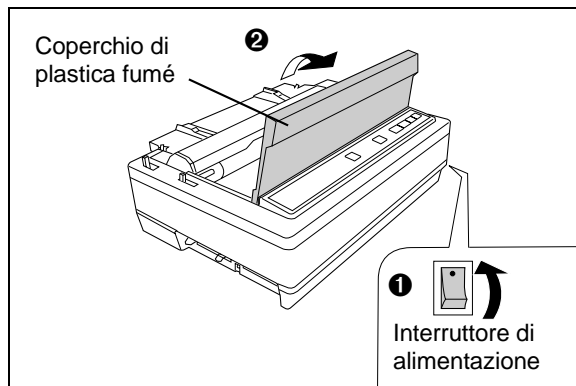

- 2** Spostare nella posizione “6” la leva distanza della testina.

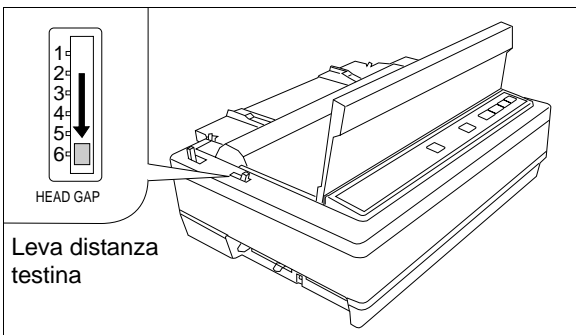


- 3** Installare la cartuccia nastro e spingere verso il basso le 4 frecce finché non si bloccano in posizione con un “clic”.

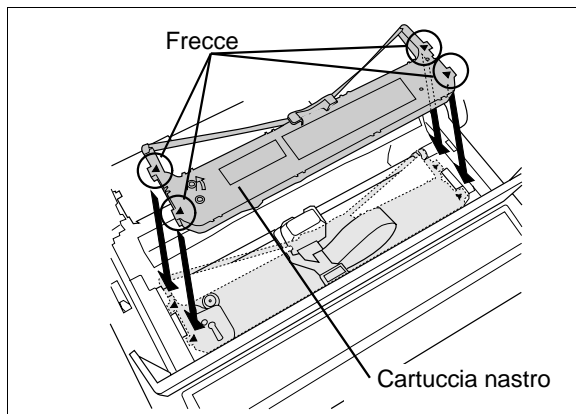


Nota:
• Non togliere la guida blu del nastro dal nastro.

- 4** ❶ Sollevare la guida blu del nastro dalla cartuccia nastro.
 ❷ Fare scivolare la guida blu del astro tra la punta della testina di stampa e la mascherina del nastro e spingerla verso il basso.

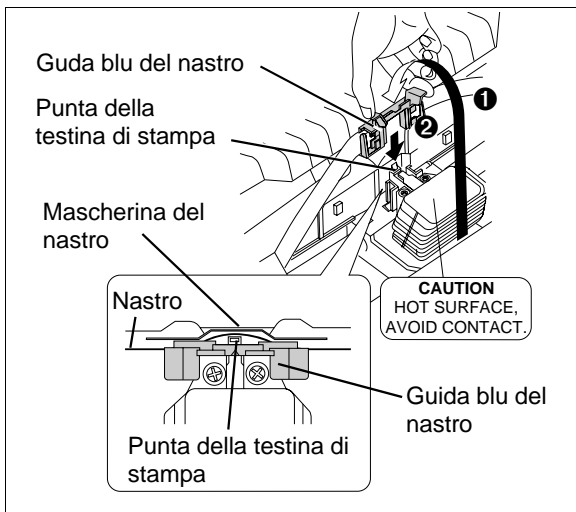

Nota:
• Se il nastro non si infila facilmente tra la punta della testina di stampa e la mascherina del nastro, girare la rotellina per correggere l'eventuale allentamento del nastro.

- 5** Assicurarsi che il nastro non sia attorcigliato e girare le rotellina per tendere il nastro dell'inchiostro.

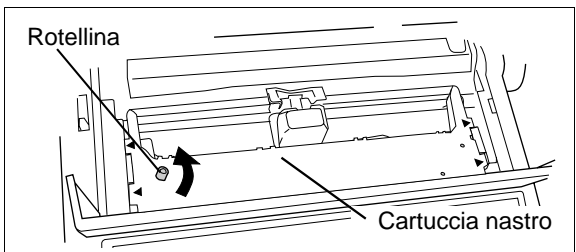


- 6** Chiudere il coperchio di plastica fumé.

- 7** Regolare la leva di distanza dalla testina per lo spessore della carta che si usa.

Posizione	Uso
1 o 2	Fogli sottili
3, 4, 5 o 6	Fogli spessi o moduli multicopia


Fase 4 Maneggiamento della carta

Modulo continuo: (Modo trattori a spinta)

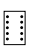
- 1** Mettere il selettore alimentazione carta nella posizione “” (modo trattore).




- 2** Sollevare il coperchio superiore.

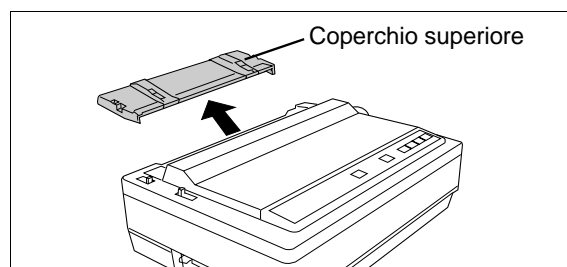


- 3** **1** Sbloccare i trattori tirando in avanti le leve di bloccaggio dei trattori.
2 Muovere i trattori per regolare la larghezza approssimativa della carta usata.

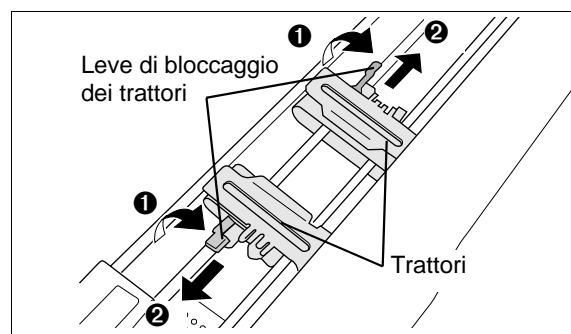


- 4** Sollevare i copritrattori.

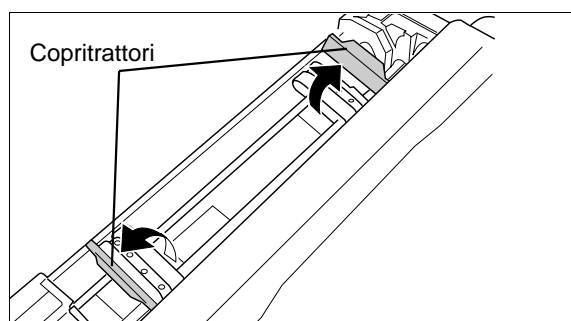

- 5** Allineare i fori di trascinamento della carta con i dentini del trattore, poi chiudere il copritrattore

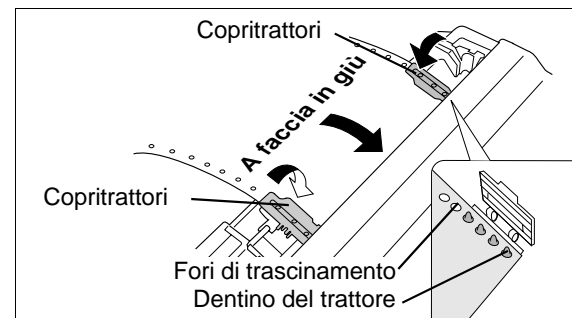


- 6** **1** Regolare i trattori per eliminare l'eventuale gioco.
2 Chiudere le leve di bloccaggio dei trattori.

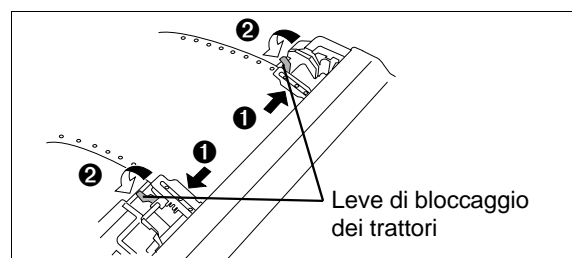


- 7** Premere **LOAD/PARK**.


- 8** Posizionare diagonalmente il coperchio superiore lungo la scanalatura.

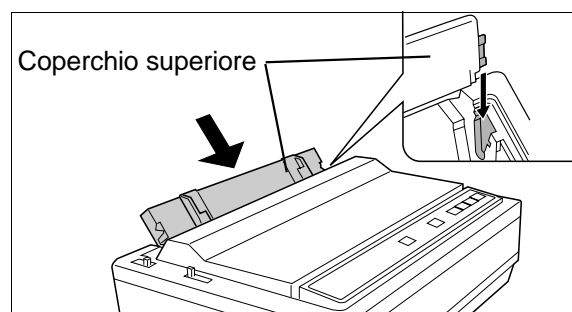

- 9** Sollevare il supporto carta.

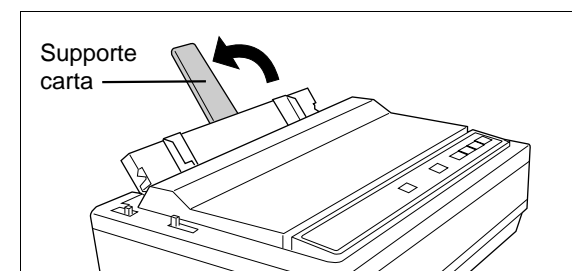


- 10** Inserire il supporto carta nella fessura della piastra di estensione finché non si blocca.

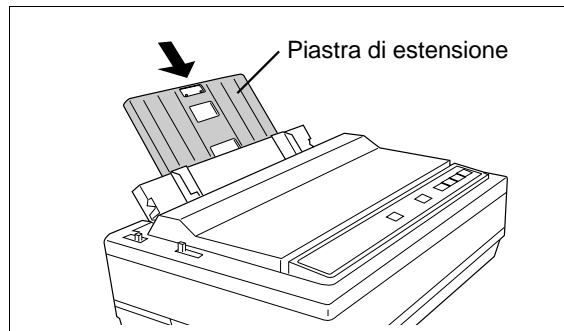


- 11** Se l'indicatore ON LINE non è acceso, premere **ON LINE** per essere pronti a stampare.

Fogli singoli e buste : (Modo frizione)

- 1** Mettere il selettore alimentazione " " (modo frizione).

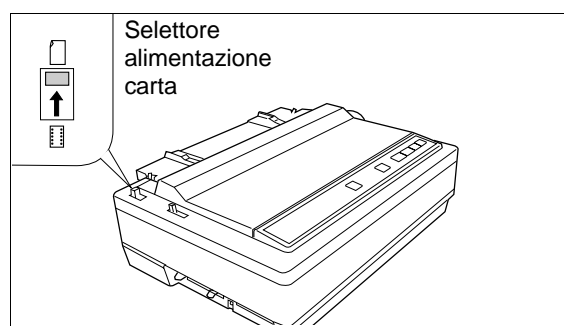

- 3** Sollevare il supporto carte.

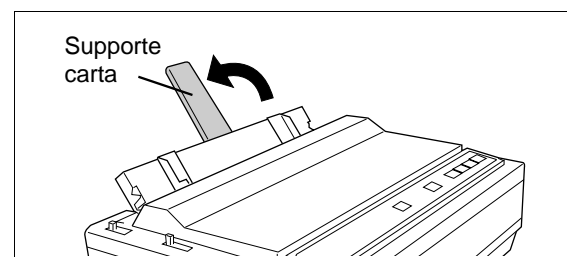


Nota:

- Se la piastra di estensione è già stata installata, non è necessario toglierla.

- 2** Sollevare il coperchio superiore.


Ciò viene effettuato inserendo i dentini laterali del coperchio superiore nelle fessure del vano superiore.

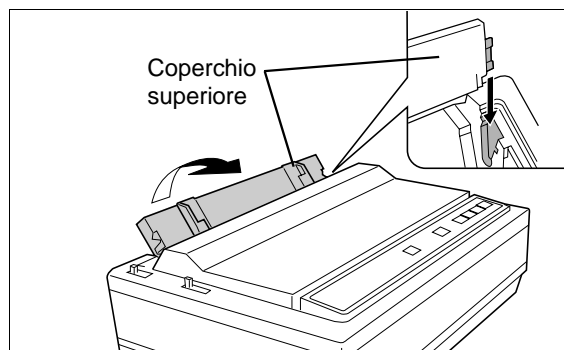

- 4** **1** Muovere le guide della carta in base alla larghezza della carta o della busta.

- 2** Inserire un foglio di carta attraverso le guide della carta.

La carta verrà caricata automaticamente fino alla prima riga di stampa.

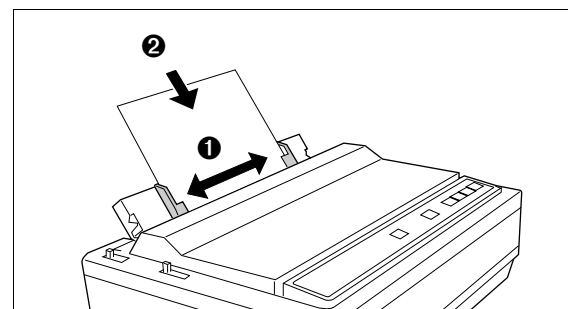

- 5** Se l'indicatore ON LINE non è acceso, premere **ON LINE** per essere pronti a stampare.

Fase 5 Selezione del driver della stampante — software

Questo procedimento costituisce l'ultima fase prima della stampa, e viene eseguito dal software di programma applicativo. Le varie fasi saranno diverse a seconda del programma software. Consultare il proprio pacchetto software per i procedimenti adeguati. La Tally T2024/24 sarà la prima scelta. Tuttavia, se la stampante Tally T2024/24 non è elencata nel software, occorrerà selezionare un'alternativa dalla tabella riportata sotto.

Nota: Se si utilizza Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 o Windows 2000 occorrerà installare un driver della stampante di Windows. Procedere alla Fase 6 riportata di seguito per il procedimento d'installazione.

Selezione stampante (in ordine di importanza)

Tally T2024/24
Epson LQ-300
Epson LQ series
IBM Proprinter X24E *
IBM Proprinter X24 *

* Se si seleziona la Proprinter IBM X24E o X24 nel software, dovrà essere modificata anche l'emulazione della stampante mediante il software del pannello di controllo, oppure utilizzando il pannello di controllo. Consultare il Manuale d'uso (☞ P. 24-26, 32-33) per eventuali dettagli.

Fase 6 Installazione del driver della stampante

Per Windows 3.1x

Per l'installazione completare la procedura seguente.

- 1

Inserire il CD nell'apposita unità e quindi selezionare l'unità CD-ROM.
- 2

Fare clic sulla finestra del gruppo principale sul "Pannello di controllo", "Stampanti" e "Aggiungi stampante".
- 3

Nell'elenco delle stampanti selezionare: "Stampante non in elenco o aggiornata".
- 4

Selezionare l'unità CD e andare nella directory: T2024_24\Italiano\Drivers\Win3x.
- 5

Fare clic su **OK**.
- 6

Nell'elenco delle stampanti selezionare Tally T2024/24 e fare clic su **OK**.

Per Windows 95 / Windows 98

Per l'installazione, seguire il procedimento descritto sotto.

- 1** Inserire il CD nell'apposita unità.
- 2** Cliccare su **Avvio**, puntare il mouse su "Impostazioni" e "Stampanti", quindi cliccare.
- 3** Cliccare due volte su **Aggiungi Stampante**, e cliccare su **Avanti**.
- 4** Quando appare l'opzione "Stampante locale" o "Stampante di rete" selezionare **Stampante locale** e poi **Avanti**.
- 5** Cliccare su **Disco...**, **Sfogliare**. Selezionare l'unità CD e andare nella directory: T2024_24\Italiano\Drivers\Win9x. Cliccare su **OK**, **OK**.
- 6** Selezionare il proprio modello di stampante Tally.
- 7** Cliccare su **Avanti**.
- 8** Cliccare **Avanti** per impostare.
- 9** Selezionare "Sì" e cliccare su **Avanti**.
- 10** Cliccare su **Fine**.
- 11** Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo del computer.

Windows NT 4.0

Per l'installazione completare la procedura seguente.

- 1 Cliccare su **Start** e puntare il mouse su “Impostazioni”, “Stampanti” e quindi cliccare.
- 2 Fare doppio clic su **Aggiungi stampante**.
- 3 Cliccare su **Avanti**.
- 4 Selezionare facendo clic sulla casella di controllo corrispondente a “LPT1”.
- 5 Cliccare su **Avanti**.
- 6 Cliccare su **Disco ...**.
- 7 Inserire il CD nell'apposita unità. Cliccare su **Sfoglia**. Andare nella directory: T2024_24\Italiano\Drivers\WinNT4x. Cliccare su **Apri**.
- 8 Cliccare su **OK**.
- 9 Cliccare 3 volte su **Avanti**.
- 10 Cliccare su **Fine**.

Windows 2000

Per l'installazione completare la procedura seguente.

- 1 Cliccare su **Start** e puntare il mouse su “Impostazioni”, “Stampanti” e quindi cliccare.
- 2 Fare doppio clic su **Aggiungi stampante**.
- 3 Cliccare su **Avanti**.
- 4 Selezionare facendo clic sulla casella di controllo corrispondente a “Stampante locale”.
- 5 Cliccare su **Avanti**.
- 6 Selezionare facendo clic sulla casella di controllo corrispondente a “Utilizzare collegamento esistente”.
- 7 Cliccare su **Avanti**.
- 8 Cliccare su **Supporto dati**.
- 9 Inserire il CD nell'apposita unità. Cliccare su **Sfoglia**. andare nella directory: T2024_24\Italiano\Drivers\Win2000.
- 10 Cliccare su **Avanti**.
- 11 Cliccare 3 volte su **Avanti**.
- 12 Cliccare su **Fine**.

Guía de inicio rápido

T2024/24



Enhorabuena por la compra de una impresora T2024/24.

La presente guía de inicio rápido le proporciona unas instrucciones paso a paso sobre los procedimientos de instalación de su impresora. Esta impresora ha sido configurada de fábrica para operar con la mayoría de los paquetes de software comunes. Su software de aplicación debería controlar las funciones de la impresora. En la mayoría de los casos, no tendrá que modificar los ajustes del panel frontal. Si sea necesario cambiar los ajustes de fábrica, puede hacerlo mediante el CD de instalación (Setup) o el panel de control (☞ Manual de referencia, P. 24-26, 32-33).

Contenido

Paso 1	Preparación	2
Paso 2	Conexión a un ordenador	2
Paso 3	Instalación del cartucho de cinta	3
Paso 4	Instalación del papel	4
	Papel continuo (modo de alimentación por tracción)	4
	Hojas sueltas y sobres (modo de alimentación por fricción)	5
Paso 5	Software-Selección del driver de impresora	6
Paso 6	Instalación del driver de impresora	6
	Windows 3.1x	6
	Windows 95 / Windows 98	7
	Windows NT 4.0	8
	Windows 2000	8

Programa de drivers de impresora para Windows 3.1x*1:
Todos los derechos reservados. © COPYRIGHT 1990 – 1992 Microsoft Corporation.

Programa de drivers de impresora para Windows 95*2:
Todos los derechos reservados. © COPYRIGHT 1991 – 1995 Microsoft Corporation.

Programa de drivers de impresora para Windows 98*3:
Todos los derechos reservados. © COPYRIGHT 1990 – 1995 Microsoft Corporation.

Programa de drivers de impresora para Windows NT 4.0*4:
Todos los derechos reservados. © COPYRIGHT 1981 – 1997 Microsoft Corporation.

Programa de drivers de impresora para Windows 2000*5:
Todos los derechos reservados. © COPYRIGHT 1985 – 1999 Microsoft Corporation.


*1 Sistema operativo Microsoft® Windows® Versión 3.1 (en lo sucesivo Windows 3.1)
*2 Sistema operativo Microsoft® Windows® 95 (en lo sucesivo Windows 95)
*3 Sistema operativo Microsoft® Windows® 98 (en lo sucesivo Windows 98)
*4 Sistema operativo Microsoft® Windows NT® Workstation y sistema operativo de red Microsoft® Windows NT® Server Versión 4.0 (en lo sucesivo Windows NT 4.0)
*5 Sistema operativo Microsoft® Windows 2000® (en lo sucesivo Windows 2000)

- IBM y Proprinter son marcas de International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- Epson es una marca de Seiko Epson Corporation.

Microsoft Corporation ha concedido el permiso para utilizar las capturas de pantalla de Microsoft® Windows®.

Paso 1 Preparación


Inserte el botón giratorio del rodillo y apriételo contra el eje, como se indica abajo.

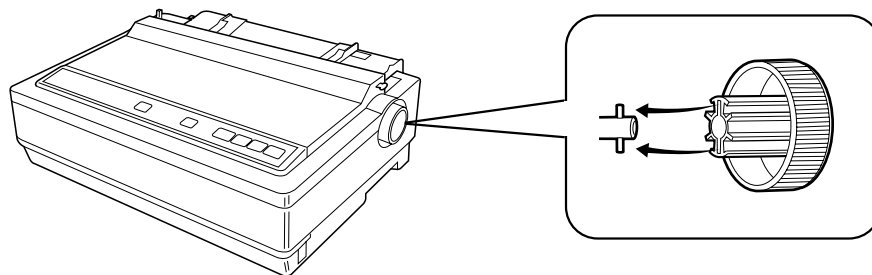

Paso 2 Conexión a un ordenador


1 Desconecte la impresora y el ordenador.

2 Conecte el otro extremo del cable de interfaz de su ordenador.

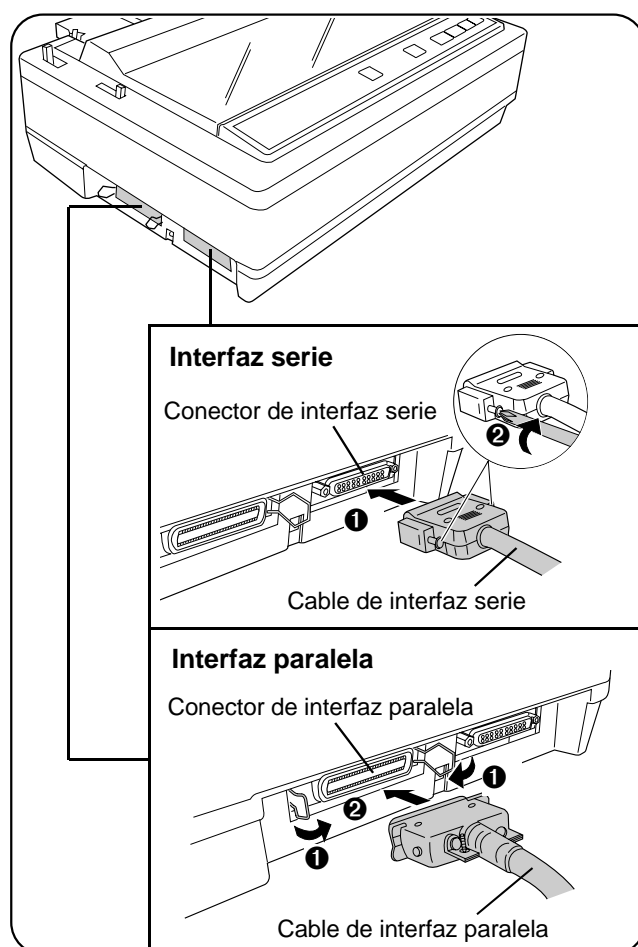


Nota:

- Utilice un cable blindado de 1,95 m (6'5") o de menos longitud para las conexiones tanto paralela como serie. Si no tiene ningún cable, puede adquirirlo de su suministrador local de ordenadores o impresoras. Para más detalles, ver bajo "Conexión".
(➔ Manual de Referencia, P. 40).
- Si el cable tiene un conductor de tierra para el chasis, conéctelo al borne de tierra del mismo.

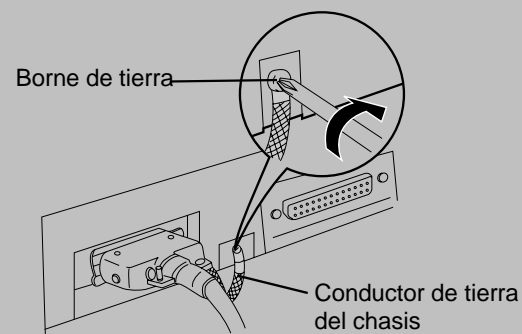

3 Conecte el cable de alimentación de c.a. a una toma de corriente de c.a. con conexión de tierra.

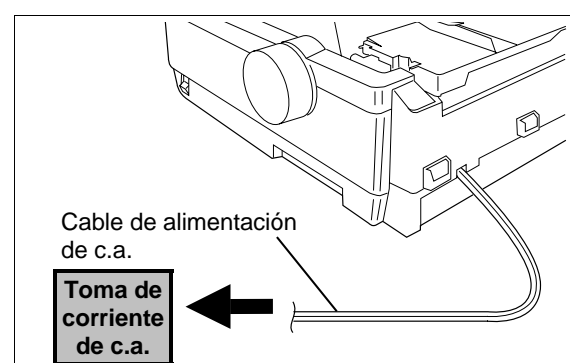


Paso 3 Instalación del cartucho de cinta


Suministro

Descripción
Cartucho de cinta (negro)


- 1 1 Conecta la impresora.
2 Abra la tapa de plástico ahumado.

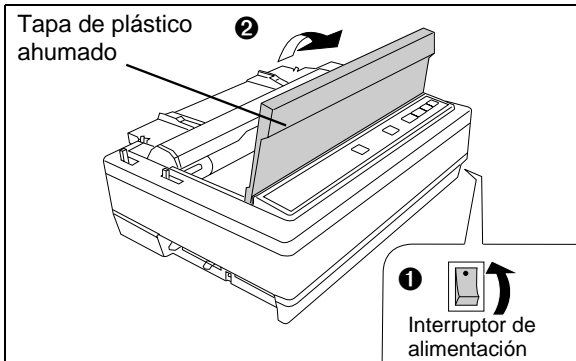

- 2 Ponga la palanca de separación del cabezal en posición "6".

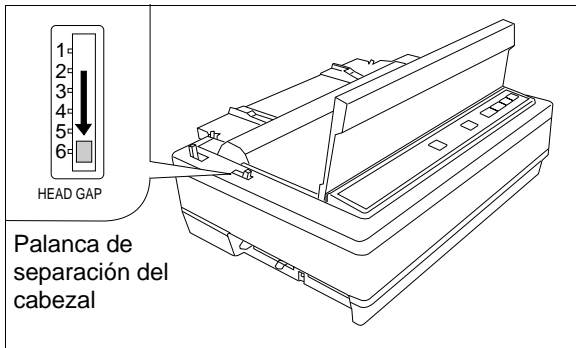


- 3 Instale el cartucho de cinta y apriete hacia abajo las 4 flechas hasta que engatillen.

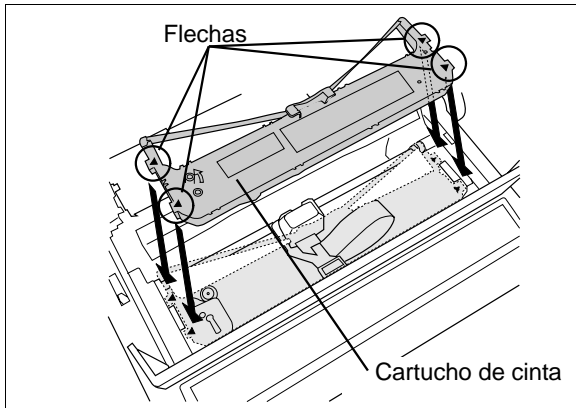


Nota:
• No retire la guía azul de la cinta.

- 4 1 Levante la guía azul de la cinta del cartucho de cinta.
2 Sitúe la guía azul de la cinta entre la punta del cabezal de impresión y el protector de la cinta, y empújela hacia abajo.

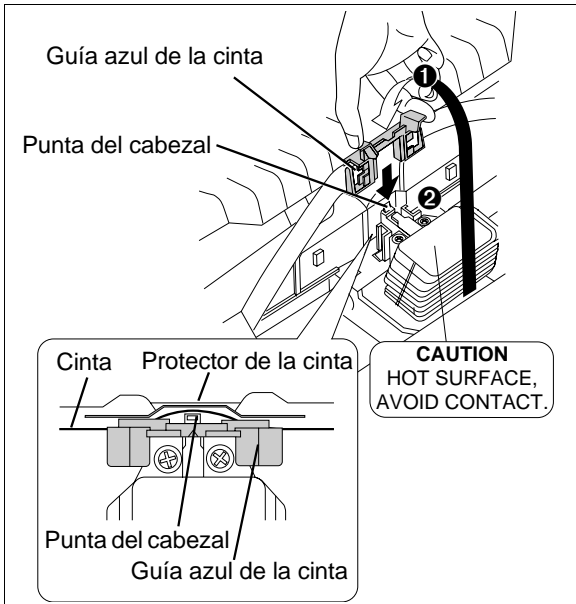


Nota:
• Si la cinta no entra fácilmente entre la punta del cabezal de impresión y el protector de la cinta, gire el botón del cartucho de cinta para reducir el juego.

- 5 Cerciórese de que la cinta no esté torcida y gire el botón para eliminar el juego de la cinta.

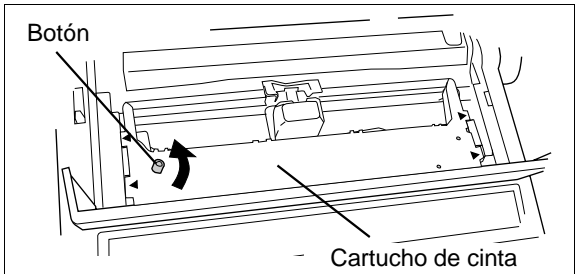

- 6 Cierre la tapa de plástico ahumado.

- 7 Ajuste la palanca de separación del cabezal al espesor del papel que esté utilizando.




Posición	Utilizada para
1 ó 2	Hojas más delgadas
3, 4, 5 ó 6	Hojas gruesas o formularios de copias múltiples


Paso 4 Instalación del papel

Papel continuo (modo de alimentación por tracción)


- 1** Ajuste el selector de alimentación de papel a la posición " " "

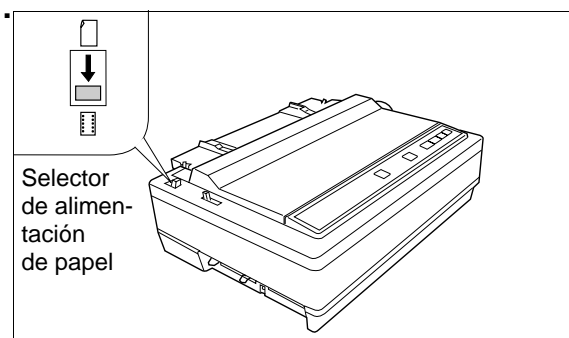


- 2** Levante la tapa superior para extraerla.

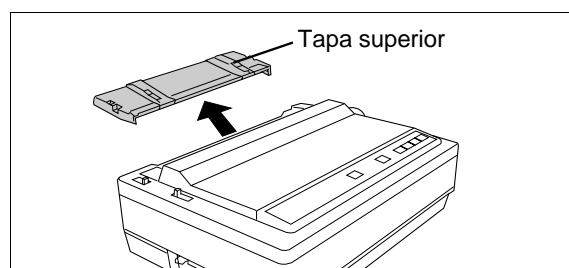


- 3** ① Desbloquee los tractores, tirando hacia delante las palancas de fijación del tractor.
② Desplace los tractores para ajustar el ancho aproximado del papel utilizado.

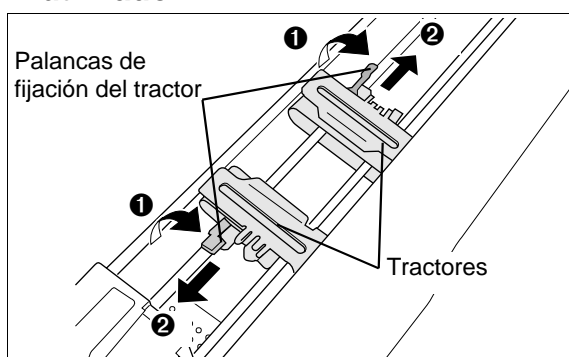


- 4** Levante las tapas del tractor.

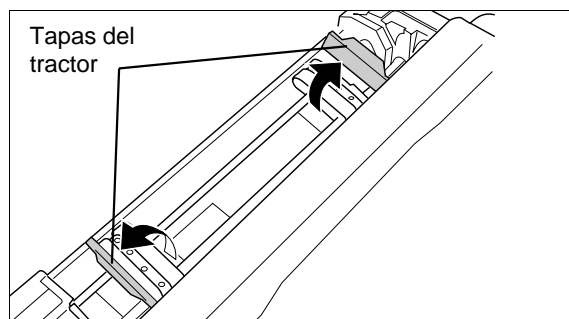

- 5** Alinee las perforaciones de arrastre del papel con respecto a los pines del tractor, seguidamente cierre la tapa del tractor.

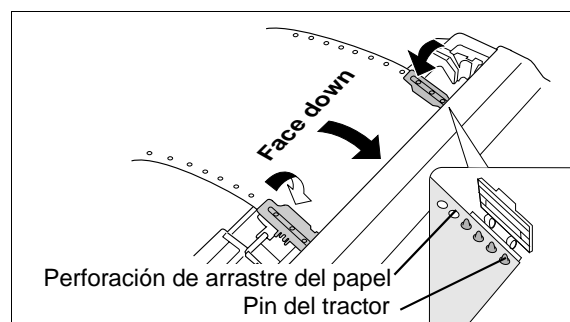


- 6** ① Ajuste los tractores con el fin de eliminar el juego.
② Cierre las palancas de fijación del tractor.

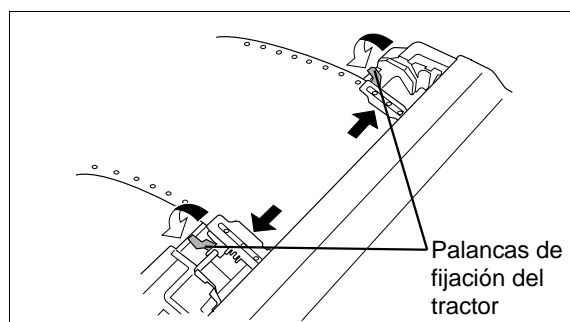


- 7** Pulse **LOAD/PARK**.


- 8** Levante la tapa superior.

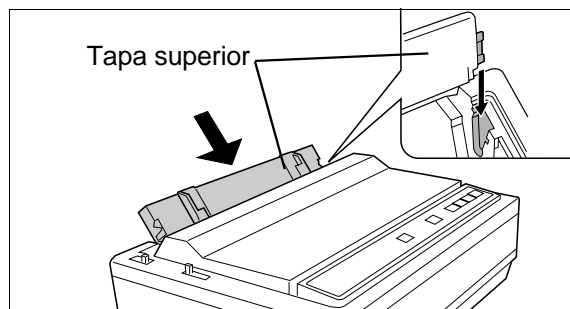

- 9** Levante el soporte del papel.

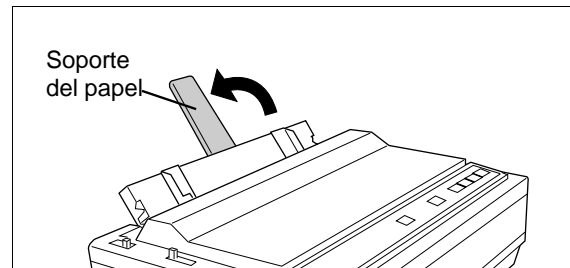


- 10** Inserte el soporte del papel hasta el tope en la ranura de la placa de extensión.

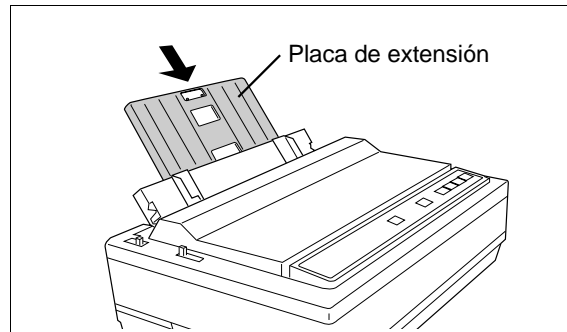


- 11** Si no está encendido el piloto ON LINE, pulse **ON LINE** para estar listo para imprimir.

Hojas sueltas y sobres (modo de alimentación por fricción)

- 1** Ponga el selector de alimentación de papel en posición " " "

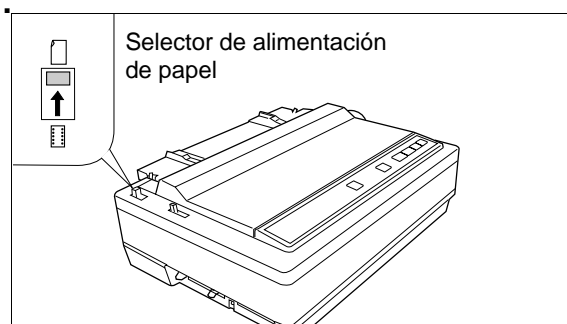

- 3** Levante el soporte del papel.

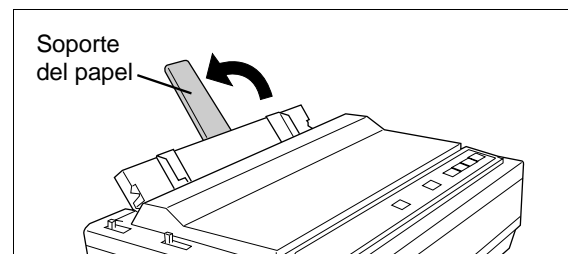


Nota:

- Si ya está instalada la placa de extensión, no es necesario retirarla.

- 2** Levante la tapa superior.


Esto se realiza, insertando los pines laterales de la tapa superior en las ranuras de la caja superior.

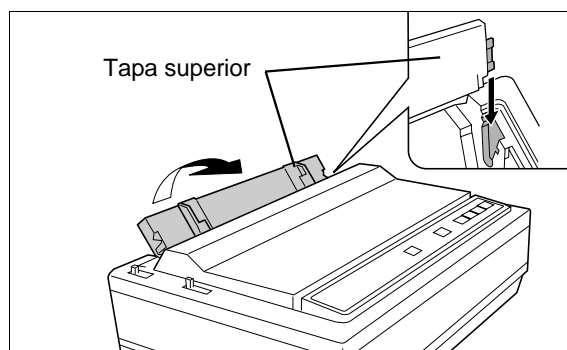

- 4** **1** Separe las guías del papel al ancho aproximado del papel o del sobre.

- 2** Inserte una hoja de papel en las guías del papel.

El papel se cargará automáticamente a la primera línea de impresión.

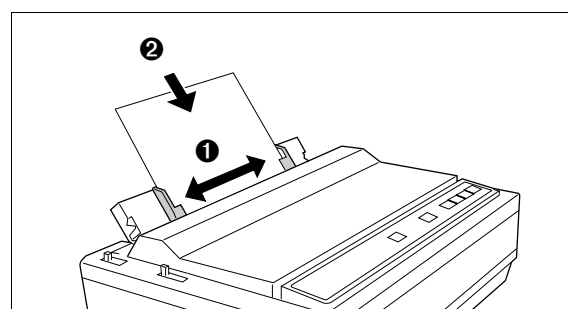

- 5** Si no está encendido el piloto ON LINE, pulse **ON LINE** para estar listo para imprimir.

Paso 5 Software — Selección del driver de impresora

Este procedimiento es el paso final antes de imprimir y es realizado en el programa de software de aplicación. Los pasos pueden variar, dependiendo del programa de software. Consulte su paquete de software acerca de los procedimientos adecuados. La T2024/24 de Tally es su primera elección. Sin embargo, si la impresora T2024/24 no aparece relacionada en su software, deberá seleccionar una alternativa de la siguiente tabla.

Nota:
Si utiliza Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 ó Windows 2000 tendrá que instalar un driver de impresora para Windows. Proceda al Paso 6 (☞ abajo) para el procedimiento de instalación.

Selección de impresora (en orden de prioridad)	
	Tally T2024/24
	Epson LQ-300
	Epson LQ series
	IBM Proprinter X24E *
	IBM Proprinter X24 *

* Si selecciona la IBM Proprinter X24E o X24 en su software, también habrá que cambiar la emulación de la impresora a través del programa de software del panel de control o utilizando el panel de control. Consulte sus Instrucciones de manejo (☞ Manuel de referencia, P. 24-26, 32-33) para más detalles.

Paso 6 Instalación del driver de impresora

Windows 3.1x

Proceda de la siguiente manera para la instalación.

- 1

Insiera el CD en la unidad de CD.
- 2

En la ventana del grupo Principal, haga clic sobre “Panel de control”, “Impresoras” y “Agregar modelo nuevo”.
- 3

En la lista de impresoras, seleccione: “Instalar impresoras no listadas o actualizadas”.
- 4

Seleccione su unidad de CD y el directorio: T2024_24\Espanol\Drivers\Win3x.
- 5

Haga clic sobre .
- 6

Elija la impresora Tally T2024/24 de la lista e haga clic sobre .

Windows 95 / Windows 98

Proceda de la siguiente manera para la instalación.

- 1** Inserte el CD en la unidad de CD.
- 2** Haga clic en **Inicio** , vaya a "Configuración" e "Impresoras", y haga clic.
- 3** Haga doble clic en **Agregar impresora** , y haga clic en **Siguiente** .
- 4** Cuando aparezca la opción "Impresora local" o "Impresora de red", seleccione **Impresora local** y luego **Siguiente** .
- 5** Haga clic en **Utilizar disco** , **Examinar** . Seleccione el directorio T2024_24\Espanol\Drivers\Win9x. Haga clic en **Aceptar** , **Aceptar** .
- 6** Seleccione el modelo de su impresora Tally.
- 7** Haga clic en **Siguiente** .
- 8** Haga clic en **Siguiente** para instalar la impresora.
- 9** Seleccione "Sí" y haga clic en **Siguiente** .
- 10** Haga clic en **Finalizar** .
- 11** Siga las instrucciones en la pantalla de su ordenador.

Windows NT 4.0

Proceda de la siguiente manera para la instalación.

- 1

Haga clic en **Inicio**, vaya a “Configuración” y haga clic en “Impresoras”.
- 2

Haga doble clic en el icono Agregar impresora.
- 3

Haga clic en **Siguiente**.
- 4

Seleccione “LPT1:” haciendo clic en la casilla de verificación.
- 5

Haga clic en **Siguiente**.
- 6

Haga clic en **Utilizar disco...**.
- 7

Insiera el CD en la unidad de CD.
Haga clic en **Examinar**.
Seleccione el directorio T2024_24\Espanol\Drivers\WinNT4x.
Haga clic en **Abrir**.
- 8

Haga clic en **Aceptar**.
- 9

Haga tres veces clic en **Siguiente**.
- 10

Haga clic en **Finalizar**.

Windows 2000

Proceda de la siguiente manera para la instalación.

- 1

Haga clic en **Inicio**, vaya a “Configuración” y haga clic en “Impresoras”.
- 2

Haga doble clic en el icono Agregar impresora.
- 3

Haga clic en **Siguiente**.
- 4

Seleccione “Impresora local” haciendo clic en la casilla de verificación.
- 5

Haga clic en **Siguiente**.
- 6

Seleccione “Utilizar el puerto existente” haciendo clic en la casilla de verificación.
- 7

Haga clic en **Siguiente**.
- 8

Haga clic en **Disco**.
- 9

Insiera el CD en la unidad de CD.
Haga clic en **Examinar**.
Seleccione el directorio T2024_24\Espanol\Drivers\Win2000.
- 10

Haga clic en **Siguiente**.
- 11

Haga tres veces clic en **Siguiente**.
- 12

Haga clic en **Finalizar**.

“All rights reserved. Translations, reprinting or copying by any means of this manual complete or in part or in any different form requires our explicit approval. We reserve the right to make changes to this manual without notice. All care has been taken to ensure accuracy of information contained in this manual. However, we cannot accept responsibility for any errors or damages resulting from errors or inaccuracies of information herein.”

„ Alle Rechte vorbehalten. Übersetzungen, Nachdruck und sonstige Vervielfältigungen dieses Handbuchs, auch in Teilen und gleichgültig in welcher Form, bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuchs behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Dieses Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt; wir können jedoch für etwaige Fehler und Mängel dieses Handbuchs sowie für daraus sich ergebende Folgeschäden keine Haftung übernehmen.“

“Tous droits réservés. Toute reproduction ou traduction de ce manuel, qu'elle soit complète, partielle ou sous une forme différente est interdite sans notre accord formel. Nous nous réservons le droit de modifier ce manuel sans préavis. Toutes les précautions ont été prises afin d'assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour les fautes ou dégats provenant d'erreurs ou d'inexactitudes qui seraient restées dans ce manuel.”

„ Tutti i diritti sono riservati. Traduzione, ristampa o copia di contenuti in parte, totalmente o in qualsiasi differente forma richiede la nostra esplicita approvazione. Noi ci si riserviamo il diritto di variare questo manuale senza preavviso. Tutte le precauzioni sono state prese per assicurare la precisione delle informazioni contenute in questo manuale. Comunque, noi non possiamo accettare reponsabilità per errori o danni provocati da errori o inesattezze contenuti nel manuale.“

“Todos los derechos reservados. Para traducciones, la reimpresión y otras reproducciones de este manual, incluso parciales y en cualquier forma, será necesaria nuestra autorización expresa, por escrito. Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Este manual fue elaborado con cuidado, pero no podemos responsabilizarnos por eventuales errores e imperfecciones del presente manual, ni por daños consiguientes que resulten de ellos.”

TALLY REPRESENTATIVES

GERMANY

Tally Computerdrucker GmbH
Postfach 2969
D-89019 Ulm
Deutschland
Tel.: +49 7308 80 0
Fax: +49 7308 5903
<http://www.Tally.de>

ITALY

Tally S.R.L.
Via Borsini 6
I-20094 Corsico (MI)
Italia
Tel.: +39 02 48608 1
Fax: +39 02 48601 141
<http://www.Tally.it>

SPAIN

Tally SRL
Aleixandre 8, 2ºA
28033 Madrid
España
Phone: +34 91 7219 181
Fax: +34 91 7219 936
<http://www.Tally.it>

SINGAPORE

Tally AMT Printer Pte. Ltd
63, Hillview Avenue
#08-22, Lam Soon Industrial Building
Singapore 669569
Phone: +65 760 8833
Fax: +65 760 1066
<http://www.Tally.com>

U.S.A.

Tally Corp.
P.O.Box 97018
8301 South, 180th Street
Kent, WA 98032
U.S.A.
Phone: +1 425 25155 00
Fax: +1 425 25155 20
<http://www.Tally.com>

UNITED KINGDOM

Tally Limited
Molly Millars Lane
Wokingham, Berkshire RG41 2QT
England
Phone: +44 118 978 8711
Fax: +44 118 979 1491
<http://www.Tally.co.uk>

CANADA

Tally Corp.
125 Traders Boulevard, 9
Mississauga, Ontario L4Z 2E5
Canada
Phone: +1 905 8904646
Fax: +1 905 8904567
<http://www.Tally.com>

FRANCE

Tally S.A.
19 avenue de L'Île Saint Martin
F-92237 Nanterre Cedex
France
Tél.: +33 (16) 1 413011 00
Fax: +33 (16) 1 413011 10
<http://www.Tally.fr>

AUSTRIA

Tally Ges.m.b.H.
Eduard Kittenberger Gasse 95 B
A-1232 Wien
Austria
Tel.: +43 1 86340 0
Fax: +43 1 86340 240
<http://www.Tally.co.at>

C.I.S.

Tally Representative
Park Place Moscow
office D-206
Leninsky Prospekt 113/1
117198 Moscow
Russia
Phone: +7 095 956 56 40
Fax: +7 095 956 55 41
<http://www.Tally.com>